

PDX 1043 SUDVBT2



GoGEN



CZ


NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

-  **Upozornění:** Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěřte servis kvalifikovaným osobám.
-  **Upozornění:** Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.
- Nevystavujte adaptér ani přenosný přehrávač DVD vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
 - Nevystavujte přenosný DVD přehrávač přímému slunci a zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
 - Neblokujte větrací otvory. Průduchy a otvory na přístroji jsou určeny k větrání. Nesmí se blokovat tím, že přenosný DVD přehrávač postavíte na polštář, pohovku nebo jiný podobný povrch.
 - Nestavte přenosný DVD přehrávač na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzole nebo stoly. Může dojít k pádu přístroje s následkem škody nebo zranění.
 - Na LCD panel ani na jeho rám nikdy nepokládejte těžké ani ostré předměty.
 - Používejte pouze elektrický adaptér přiložený k přenosnému DVD přehrávači. Používání jiného adaptéru bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
 - Zástrčka elektrického adaptéru se používá jako odpojovací zařízení a jako taková musí být snadno dostupná.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
 - Při likvidaci baterií je třeba věnovat pozornost aspektům ochrany životního prostředí.
-  **POZOR:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Baterie (jedna baterie nebo sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem. Přehrávač DVD je napájen elektrickým adaptérem, který se používá jako odpojovací zařízení a jako takový musí být snadno dostupný.
-  **Pozor:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ (lithiová baterie).



Používejte pouze napájecí zařízení uvedená v uživatelských pokynech.



Toto zařízení je třídy II nebo jde o elektrické zařízení s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Aby nedošlo k případnému poškození sluchu, neposlouchejte zařízení při vysoké hlasitosti po delší dobu. Před použitím se plně seznáme s návodem k použití. Před odchodem zajistěte, že zařízení má nastavenou nízkou hlasitost nebo jej vypněte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEOTVÍRAT

-  **Upozornění:** Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné, než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření.
-  **Upozornění:** Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření.
-  **Upozornění:** Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
-  **Pozor:** Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek.
-  **Upozornění:** Pokud přístroj používají děti, rodiče se musí ujistit, že děti rozumí celému obsahu návodu a tomu, jak se používají baterie, aby bylo zaručeno, že je budou vždy používat správně.
-  **Upozornění:** Pokud zjistíte, že se baterie přehřívá, nafoukne se nebo je cítit, přestaňte ji používat a obraťte se na servisní středisko, aby provedlo její výměnu.
-  **Upozornění:** Nenabíjejte baterii na místech s nedostatečným větráním, například na matraci, pohovce, polštáři, měkké podložce.....
-  **Upozornění:** Neneseme odpovědnost, používá-li uživatel baterii nesprávně tak, že nedodrží varovný štítek s pokyny v prostoru pro baterie.
-  **Upozornění:** Je zakázáno používat pro port USB prodlužovací kabel USB delší než 250 mm.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte, aby nedošlo ke spolknutí baterie, hrozí nebezpečí chemických popálenin.

(Dálkový ovladač je přiložen). Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.

Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny a během pouhých 2 hodin vést k úmrtí. Nové i použité baterie skladujte mimo dosah dětí.



Pokud nelze oddíl pro baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí. Pokud máte za to, že došlo ke spolknutí baterií nebo se baterie dostaly do některé části organismu, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA:

- Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla.
- Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat.


• VÝROBNÍ ČÍSLO:

Na zadní straně přístroje najdete výrobní číslo. Toto číslo je jedinečné pro tento přístroj a žádný jiný přístroj jej nemá. Poznamenejte si sem příslušné údaje a ponechte si tento návod jako dokument o koupi.

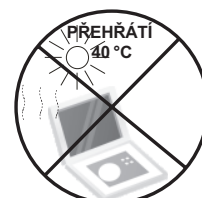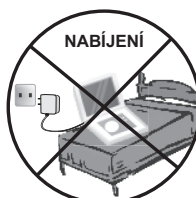

OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

HLAVNÍ JEDNOTKA

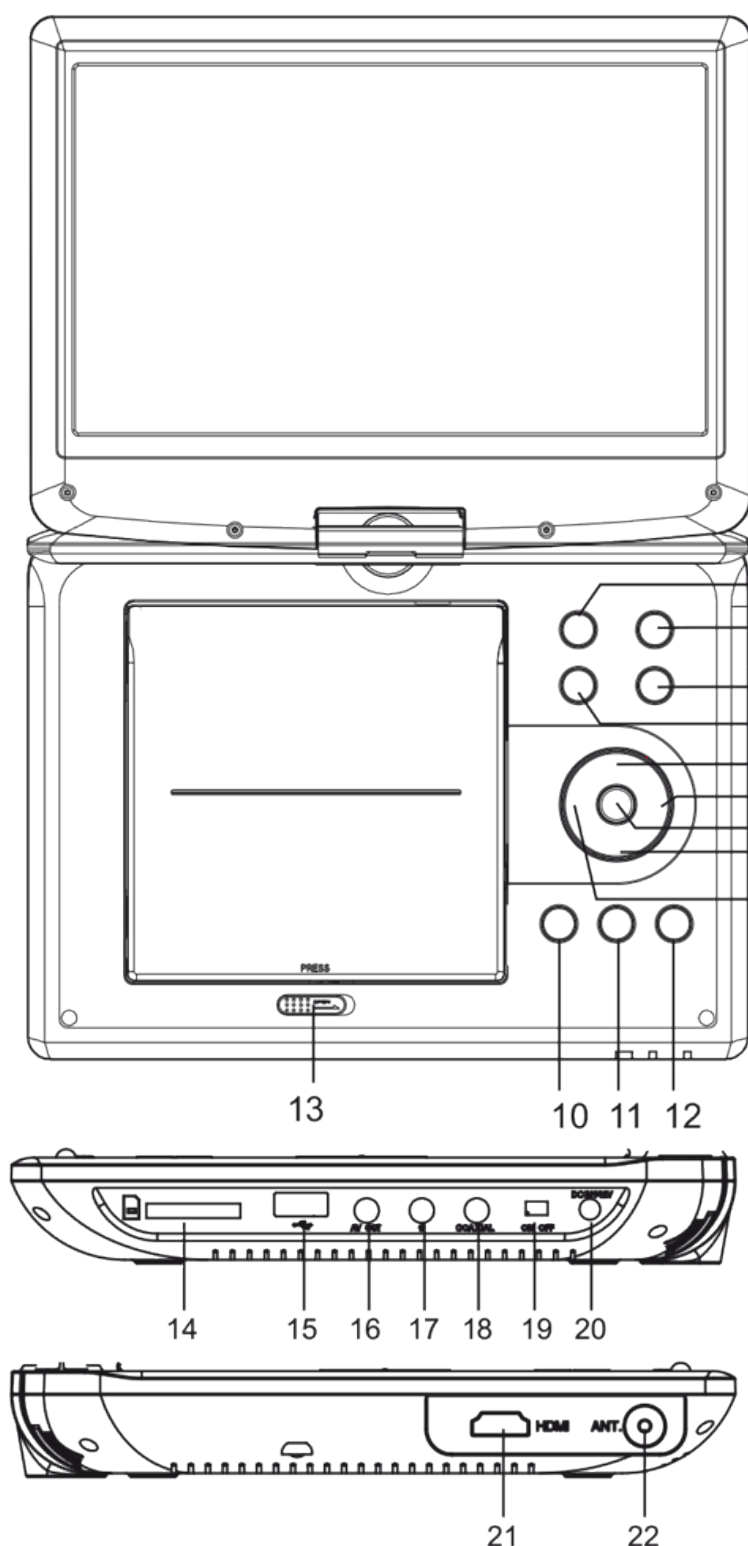


- 1) MENU (Nabídka)
- 2) SOURCE (Zdroj)
- 3) VOL+ (Hlasitost +)
- 4) VOL- (Hlasitost -)
- 5) ▲/◀◀ Up/Previous track (Nahoru / Přeskočit vzad)
- 6) ▶/▶▶ Right/Fast Forward (Doprava / Rychle vpřed)
- 7) ENTER
- 8) ▼/▶▶ Down/Next track (Dolů / Přeskočit vpřed)
- 9) ◀/◀◀ Left/Fast Reverse (Doleva / Rychle vzad)
- 10) ▶ || Play/pause (Přehrávání / pauza)
- 11) ■ STOP (Zastavit)
- 12) SETUP (Nastavení)
- 13) OPEN (Otevřít)
- 14) SD/MMC
- 15) USB
- 16) AV výstup
- 17) Konektor sluchátek
- 18) Koaxiální výstup
- 19) ON/OFF (Zap./Vyp.)
- 20) DC IN 9-12V (Konektor napájení)
- 21) HDMI výstup
- 22) Anténa

OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 1) **SOURCE** (Zdroj)
DVD/Karta/USB/DVB-T.
- 2) **MUTE** (Rychlé ztišení)
Vypnutí zvukového výstupu.
- 3) **Číselná tlačítka 0-9**
Volba číslovaných položek v nabídce.
- 4) **INFO** (Informace)
Zobrazení času přehrávání a stavových informací.
- 5) **TLAČÍTKO 10+**
Chcete-li zvolit stopu číslo 10 nebo vyšší, nejprve stiskněte tlačítko 10+. Například chcete-li zadat stopu 12, nejprve stiskněte tlačítko 10+ a poté číselné tlačítko 2.
- 6) **PBC/FAV** (Kontrola přehrávání / Oblíbené)
Zapnutí a vypnutí funkce PBC (Kontroly přehrávání) (u VCD) v režimu DVD.
Otevření nabídky seznamu oblíbených programů v režimu DVB.
- 7) **AUDIO** (Zvuk)
DVD: Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky nebo zvukovými stopami, jsou-li k dispozici.
CD/VCD: Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými zvukovými kanály (levý, pravý, mix, stereo).
- 8) **Tlačítko ►II** (Přehrávání/Pauza)
Jedním stisknutím tlačítka ►II pozastavíte přehrávání, druhým stisknutím tlačítka ►II přehrávání opět obnovíte.
- 9) **Tlačítko ■** (Zastavení)
Stisknete-li toto tlačítko jednou, přístroj si zapamatuje místo, odkud začne přehrávání, pokud poté stisknete tlačítko (►II) Avšak pokud místo tlačítka (►II) stisknete podruhé tlačítko STOP, funkce obnovení přehrávání se zruší.
- 10) **STEP/TV/RADIO** (Krok/TV/Rádio)
Posun o jedno okénko v režimu DVD.
Přepnutí mezi zdrojem televizoru a rádia v režimu DVB.
- 11) **VOL+** (Hlasitost +)
Nastavení hlasitosti.
- 12) **Tlačítko ►►** (Přeskočení vpřed)
Přesun na další kapitolu či stopu.
- 13) **Tlačítko ◄◄** (Přeskočení vzad)
Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na jejich začátek.
- 14) **Tlačítko ►►** (Rychlý posun vpřed)
Tlačítkem ►► se můžete pohybovat směrem vpřed, to v 5 různých rychlostech (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stisknutím tlačítka ►II se vrátíte do normálního přehrávání.
- 15) **Tlačítko ◄◄** (Rychlý posun vzad)
Tlačítkem ◄◄ se můžete pohybovat směrem vzad, to v 5 různých rychlostech (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stisknutím tlačítka ►II se vrátíte do normálního přehrávání.

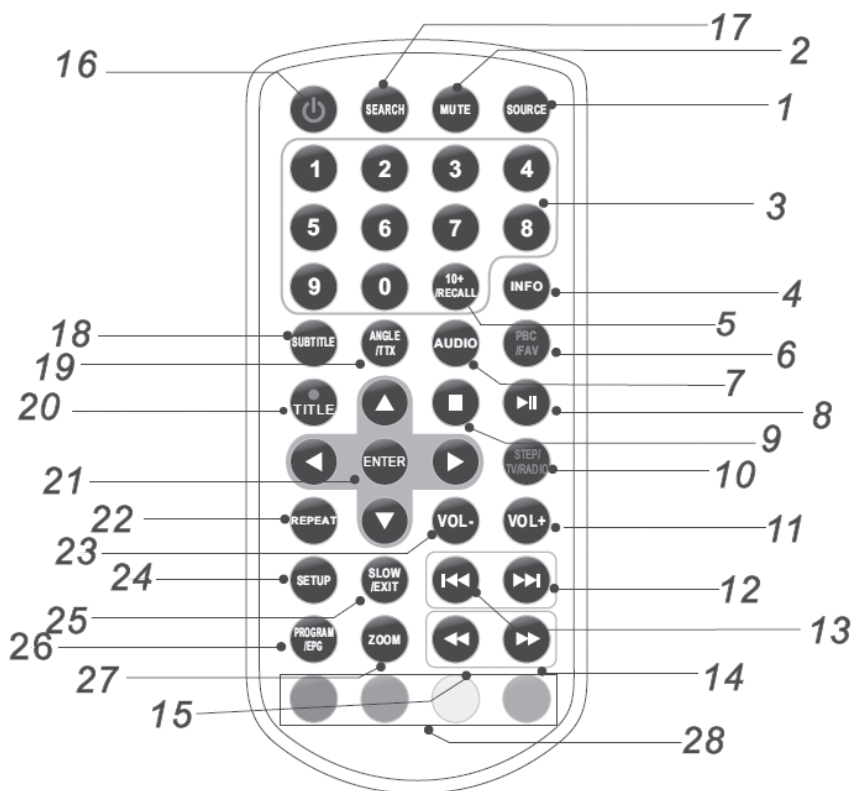

16) Tlačítko (Hlavní vypínač)

Zapnutí a vypnutí přístroje.

17) VYHLEDÁVÁNÍ

Přechod na požadované místo, titul nebo kapitolu v režimu DVD.

18) SUBTITLE (Titulky)

Opakovanými stisky tlačítka SUBTITLE během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky titulků.

19) ANGLE (Úhel)

DVD: Tlačítkem ANGLE můžete měnit úhel pohledu, pokud příslušné DVD tuto funkci podporuje.

20) ● /TITLE (Titul)

Nahrávání v DVB

Návrat do titulové nabídky DVD.

21) ENTER (Vložit)

Potvrzení volby v nabídce.

22) REPEAT (Opakování)

Tlačítkem REPEAT zvolte při přehrávání požadovaný režim opakování.

DVD: Můžete opakovat kapitolu, titul nebo opakování vypnout.

VCD/CD: Můžete opakovat stopu, celý disk nebo opakování vypnout.

MP3: Můžete zvolit opakování jedné stopy, opakování adresáře nebo opakování vypnout.

23) VOL- (Hlasitost -)

Nastavení hlasitosti.

24) SETUP (Nastavení)

Vstup do nabídky nastavení nebo jeho opuštění.

25) SLOW (Pomalů)

Opakovanými stisky tlačítka SLOW přepnete na pomalé přehrávání a můžete cyklicky volit mezi různými rychlostmi. Rychlosti jsou 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normální rychlost.

26) PROGRAM

DVD / VCD: Funkce programu umožňuje naprogramovat oblíbené stopy z disku. Po stisknutí tlačítka PROGRAM se na obrazovce objeví nabídka PROGRAM. Nyní můžete pomocí číselných tlačítek přímo zadat čísla titulů, kapitol nebo stop a zvolit možnost PLAY (Přehrát). Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko PROGRAM a v nabídce programu zvolte možnost vymazání programu. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM opustíte nabídku programu.

27) ZOOM (Zvětšení/Zmenšení)

DVD / VCD: Funkce Zoom se používá ke zvětšení video obrazu:

1. Při přehrávání nebo zobrazení snímku aktivujete funkci zoom stisknutím tlačítka ZOOM. V pravé dolní části obrazu se krátce objeví čtvercový rámeček.
2. S každým stisknutím tlačítka ZOOM se TV obrazovka postupně změní následovně: velikost (2x -> 3x -> 4x -> 1/2 -> 1/3 -> 1/4 -> normální velikost)

JPEG: Pomocí tlačítka ZOOM zvětšíte nebo zmenšíte obrázek.

1. Stiskněte tlačítko ZOOM.
2. Tlačítkem ► obrázek zvětšíte a tlačítkem ◀ zmenšíte.
3. Pomocí tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ se můžete pohybovat po zvětšeném obraze.

28) ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ TLAČÍTKO

Některé specifické funkce v režimu DVB.

NASTAVENÍ V MENU NASTAVENÍ

VŠEOBECNÝ PROVOZ A STRÁNKA OBECNÉHO NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka **SETUP** vstoupíte do nabídky nastavení. Pomocí směrových tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** zvolte preferovanou položku. Po dokončení nastavení se vrátíte do normálního zobrazení opětovným stisknutím tlačítka **SETUP**.

Lze měnit následující položky nabídky:

OBEČNÉ: Volba nabídky stránky OBEČNÉ.


AUDIO: Volba nabídky stránky AUDIO.

VIDEO: Volba nabídky stránky VIDEO.

PREFERENCE: Volba nabídky stránky PREFERENCE.

HESLO: Volba nabídky stránky HESLO.

Stránka obecného nastavení

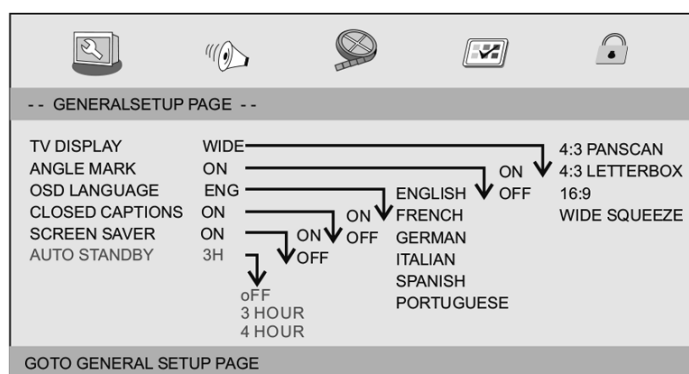

TV zobrazení: Volba poměru stran přehrávaného obrazu.

4:3 PANSKAN: Pokud máte normální televizor a chcete, aby byly obě strany obrazu ořezány nebo zformátovány tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.

4:3 LETTERBOX: Pokud máte normální televizor. V tomto případě se zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části TV obrazovky.

16:9: Širokoúhlé zobrazení.

Stlačený širokoúhlý: Nastavení režimu obrazovky na 4:3.

Značka úhlu

Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici.

Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce)

Můžete zvolit vlastní preferované nastavení jazyka.

Skryté titulky

Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu některých disků. Před tím, než vyberete tuto funkci, ujistěte se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor.

Spořič obrazovky

Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky.

Automatický pohotovostní režim

Tato funkce se používá k volbě nastavení automatického přepnutí do pohotovostního režimu po 3 nebo 4 hodinách.


3 HODINY: Přístroj se přepne do pohotovostního režimu po 3 hodinách, pokud během této doby nedojde k žádnému úkonu uživatele.

4 HODINY: Přístroj se přepne do pohotovostního režimu po 4 hodinách, pokud během této doby nedojde k žádnému úkonu uživatele.

OFF (Vypnuto): Funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu je vypnuta a přístroj bude v režimu zapnutí i v případě, že nedojde k žádnému úkonu uživatele.

STRÁNKA AUDIO NASTAVENÍ

Stránka audio nastavení

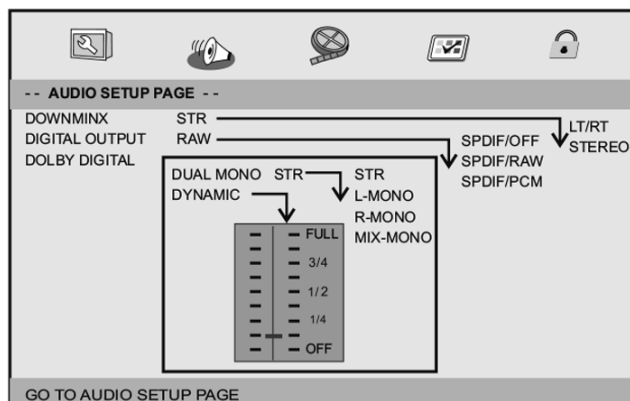

Míchání

Tato možnost vám umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače.

LT/RT: Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.

Stereo: Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů.

Digitální výstup

Funkce se používá pro volbu výstupu SPDIF: SPDIF vypnuto, SPDIF/RAW nebo SPDIF/PCM.

SPDIF Vyp.: Turns off the SPDIF output.

SPDIF/RAW: Pokud jste připojili DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP k vícekanálovému dekodéru nebo přijímači.

SPDIF/PCM: Pokud není váš přijímač schopen dekódovat vícekanálový zvuk.

Dolby digital

Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: „Dual Mono“ a „Dynamic“.

Dual Mono

Stereo: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru.


L-Mono: Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru.

R-Mono: Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru.

Mix-Mono: Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.


Dynamic: Komprese dynamického rozsahu.

STRÁNKA VIDEO NASTAVENÍ

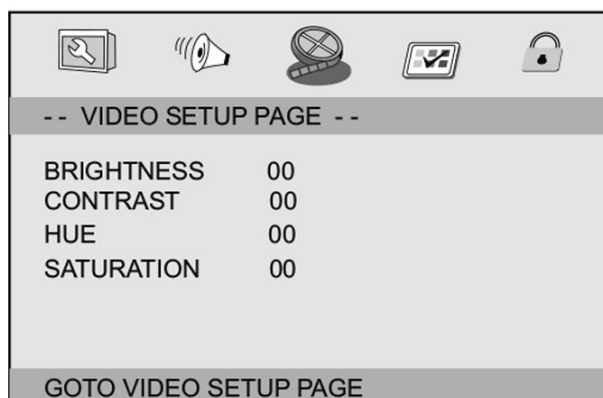

Ostrost, jas, kontrast, tón, sytost: nastavení video vlastností.

STRÁNKA PREFERENCÍ

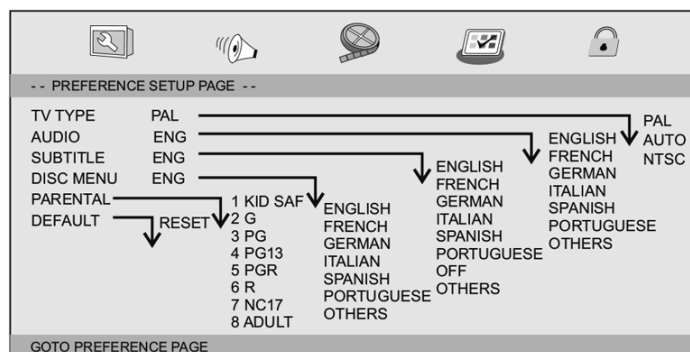

Typ televizoru

Volba barevného systému AV výstupu, který odpovídá vašemu televizoru. Tento DVD přehrávač je kompatibilní s NTSC i s PAL.

PAL - Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém PAL. Videosignál disku NTSC se změní na výstup PAL.

NTSC - Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém NTSC. Videosignál disku PAL se změní na výstup NTSC.

Auto: Videosignál se změní automaticky dle formátu přehrávaného disku.

Audio

Volba jazyka pro audio (je-li k dispozici).

Titulky

Volba jazyka pro titulky (je-li k dispozici).

Nabídka disku

Volba jazyka pro nabídku disku (je-li k dispozici).


Rodičovský zámek

Některé DVD disky mají rodičovskou úroveň pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. Můžete zakázat přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat disk přehrát s alternativními scénami.

Výchozí hodnoty

Návrat k nastavení z výroby.

STRÁNKA NASTAVENÍ HESLA

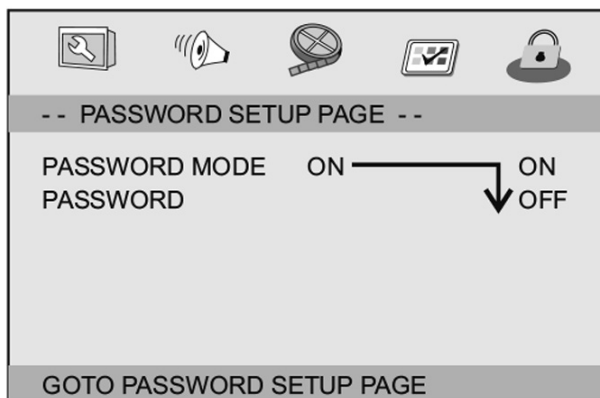

Režim hesla

Nastavení režimu hesla na zapnuto nebo vypnuto. Pokud je nastavení na vypnuto, pro změnu rodičovské úrovně nebude nutné heslo.

Heslo

Zvolte z nabídky stránku pro změnu hesla.



STARÉ HESLO: Zadejte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky přeskočí na NOVÉ HESLO.

NOVÉ HESLO: Zadejte NOVÉ heslo. Číselnými tlačítka dálkového ovladače vložte 4 číslice. Kurzor poté automaticky přeskočí na POTVRZENÍ HESLA.

POTVRZENÍ HESLA: Potvrďte NOVÉ heslo jeho opětovným zadáním. Pokud je potvrzení nesprávné, kurzor zůstane v tomto sloupci. Po zadání správného nového hesla kurzor automaticky přeskočí na OK.

OK: Je-li kurzor na tomto tlačítko, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka ENTER.

Poznámka: Pokud bylo heslo změněno, změní se rovněž rodičovské heslo disku. Původní heslo (1369) je platné vždy, i když bylo heslo změněno.

PARAMETRY A SPECIFIKACE

ELEKTRONICKÉ PARAMETRY

Položka		Standardní požadavek
Požadavky na příkon		: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba		: < 12 W
Provozní vlhkost		: 5 % až 90 %
Výstup	VIDEO výstup	: 1 Vp-p (75 Ω)
	AUDIO výstup	: 1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)

SYSTÉM

Laser	: Polovodičový laser, vlnová délka 650 nm
Signálový systém	: NTSC/PAL
Kmitočtová odezva	: 20 Hz až 20 kHz (3 dB)
Odstup signál-šum	: Více než 80 dB (pouze konektory analogového výstupu)
Dynamický rozsah	: Více než 85 dB (DVD/CD)

Poznámka: Konstrukce a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

PARAMETRY BATERIE

Doba nabití a vybití:

Standardní doba nabití: 3–4 hod.

Standardní doba vybití v režimu DVD / DVBT: 3 hod. / 1 hod.

USKLADNĚNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Podmínky skladování	Teplota	Vlhkost
6 měsíců	-20 °C až +45 °C	65 ± 20 %
1 týden	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %
2. Provozní podmínky	Teplota	Vlhkost
Standardní nabití	0 °C až +45 °C	65 ± 20 %
Standardní vybití	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %

PRVNÍ INSTALACE

Po provedení všech propojení zapněte televizor. Ujistěte se, že přijímač je připojen k napájení a stisknutím tlačítka Power jej zapněte. Pokud používáte přijímač poprvé nebo jste resetovali nastavení na hodnoty z výroby, zobrazí se na televizní obrazovce Hlavní nabídka.



- (1) Zvolte [Jazyk OSD] a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte jazyk.
- (2) Zvolte [Země] a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte zemi, kde žijete.
- (3) Zvolte [Vyhledávání kanálů] a tlačítkem DOPRAVA nebo OK spustíte automatické vyhledávání kanálů.
- (4) Jakmile je vyhledávání kanálů dokončeno, můžete začít sledovat TV vysílání.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

Nastavení správy programů


Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko SETUP a zvolte [Program].

Nabídka poskytuje možnosti k nastavení správy programů. Zvolte možnost a upravte ji pomocí tlačítek OK nebo DOPRAVA. Tlačítkem KONEC nabídku ukončíte.



EDITACE PROGRAMU

Chcete-li upravit preference programu (uzamčení, přeskočení, stanovení oblíbených, přesunutí nebo vymazání), je třeba přepnout do nabídky Editace programu. K přístupu do této nabídky je nutné znát heslo. Zadejte výchozí heslo „000000“.

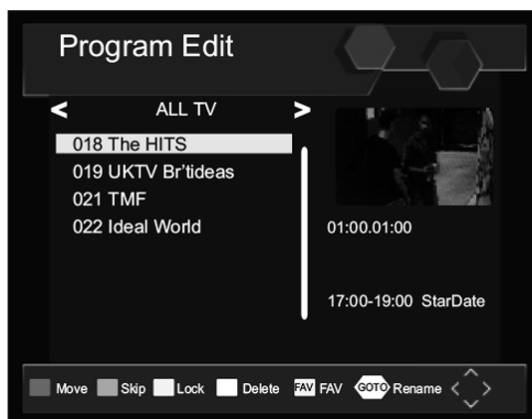

Nastavení oblíbeného programu

Je možné vytvořit seznam oblíbených programů, ke kterým budete mít snadný přístup. Nastavení oblíbených televizních nebo rozhlasových programů:

- 1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte tlačítko FAVOURITE. Zobrazí se symbol ve tvaru srdce a program se označí jako oblíbený.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další oblíbené programy.
- 3) Chcete-li nastavení potvrdit a nabídku opustit, stiskněte tlačítko KONEC.

Zrušení oblíbených televizních nebo rozhlasových programů:

Stiskněte tlačítko FAVOURITE na dálkovém ovladači u programů označených symbolem srdce.

Sledování oblíbených programů:

- 1) Po stisknutí tlačítka FAVOURITE se zobrazí nabídka oblíbených programů.
- 2) Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte oblíbený program.
- 3) Stisknutím tlačítka OK vyberte oblíbený program.

Vymazání televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Zvolte program a poté stiskněte MODŘÉ tlačítko. Zobrazí se upozornění. Stisknutím tlačítka OK program vymažete.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy k vymazání.

Přeskočení televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Zvolte program, který chcete přeskočit a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se symbol pro přeskočení. Program se označí jako program, který se má přeskakovat.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy k přeskočení.
- 3) Chcete-li nastavení potvrdit a nabídku opustit, stiskněte tlačítko KONEC.

Zrušení možnosti přeskočení televizního nebo rozhlasového programu:

Na přeskakovaném programu se symbolem přeskočení stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Přesunutí televizních nebo rozhlasových programů

- 1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Zobrazí se symbol přesunutí.
- 2) Tlačítka NAHORU/DOLŮ program přesuňte.
- 3) Potvrďte tlačítkem OK.
- 4) Opakováním předchozích kroků přesuňte další kanály.

Uzamčení programu

Vybraný program můžete uzamknout, čímž zakážete jeho sledování. Uzamčení televizního nebo rozhlasového programu:

- 1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Zobrazí se symbol ve tvaru zámku, čímž se program označí jako zamknutý.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy.
- 3) Chcete-li nastavení potvrdit a nabídku opustit, stiskněte tlačítko KONEC.
- 4) Uzamčení programu zrušíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka.
- 5) Chcete-li sledovat uzamčený program, je třeba zadat buď výchozí heslo „000000“ nebo své poslední nastavené heslo.

EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE)

EPG je televizní průvodce zobrazující se na obrazovce, který ukazuje plánované programy sedm dní dopředu, a to pro každý naladěný kanál. Do průvodce přepnete stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovladači.



Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte příslušný program. Pokud je o něm k dispozici více než jedna strana informací, můžete jimi listovat, a to pomocí MODRÉHO tlačítka směrem nahoru a ŽLUTÉHO tlačítka směrem dolů.

TŘÍDĚNÍ

Kanály lze třídit dle následujících možností:

[LCN] – třídění kanálů ve vzestupném pořadí.

[Název] – třídění kanálů v abecedním pořadí.


[ID služby] – třídění kanálů podle stanice.

LCN (LOGICKÉ ČÍSLO KANÁLU)

Nastavení LCN na zapnuto nebo vypnuto.

NASTAVENÍ OBRAZU

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko SETUP a poté zvolte [Obraz]. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení obrazu. Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA toto nastavení upravte. Tlačítkem KONEC ukončíte nabídku.

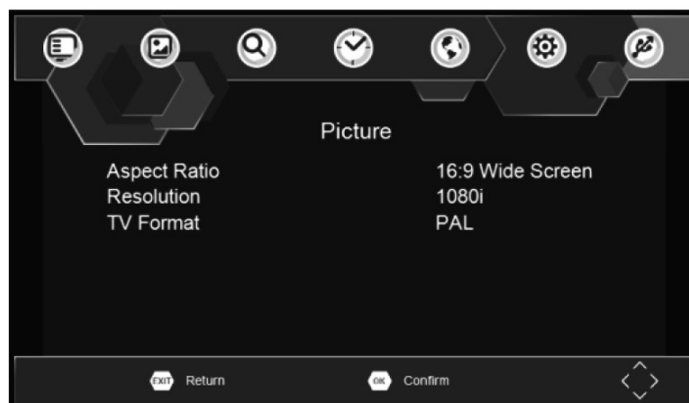

Poměr stran

Je třeba nastavit formát zobrazení buď na 4:3PS, 4:3LB, 16:9 přes celou obrazovku nebo Auto, abyste při sledování TV dosáhli maximální velikost zobrazení.

Rozlišení

Pokud se obraz nezobrazuje správně, změňte nastavení. Nastavení odpovídá nejběžnějším druhům nastavení pro HDMI.

[480i]: pro televizory systému NTSC; [480P]: pro televizory systému NTSC.

[576i]: pro televizory systému PAL; [576P]: pro televizory systému PAL.

[720P]: pro televizory systému NTSC nebo PAL;

[1080I]: pro televizory systému NTSC nebo PAL; [1080P]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.

Formát TV

Pokud se obraz nezobrazuje správně, je třeba změnit nastavení.

Mělo by odpovídat nejběžnějšímu nastavení pro televizory ve vaší zemi.

[NTSC]: pro televizory systému NTSC.

[PAL]: pro televizory systému PAL.


VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko SETUP a zvolte [Vyhledávání kanálů].

Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení Vyhledávání kanálů.

Zvolte možnost a stisknutím tlačítek DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení.


Stisknutím tlačítka KONEC nabídku opustíte.

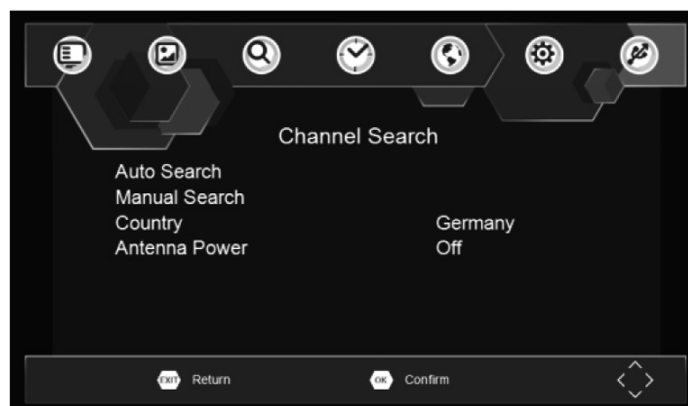

Automatické vyhledávání

Vyhledá a automaticky uloží všechny kanály. Všechny dříve uložené kanály se vymažou.


- 1) Zvolte [Automatické vyhledávání] a tlačítkem OK nebo DOPRAVA spusťte vyhledávání kanálů.
- 2) Chcete-li vyhledávání kanálů zrušit, stiskněte tlačítko KONEC.

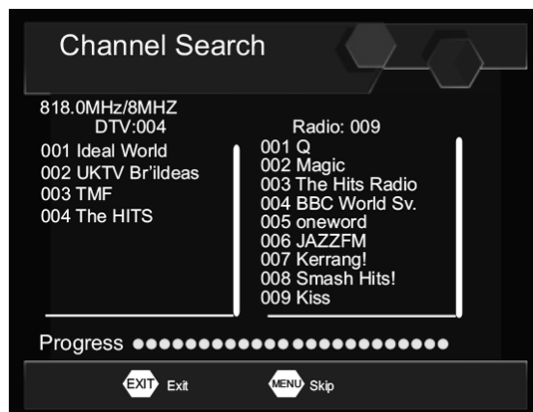

Manuální vyhledávání

Uloží nové kanály manuálně. Tato možnost přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

- 1) Zvolte [Manuální vyhledávání] a stiskněte tlačítko OK nebo DOPRAVA. Zobrazí se obrazovka pro vyhledání kanálu.

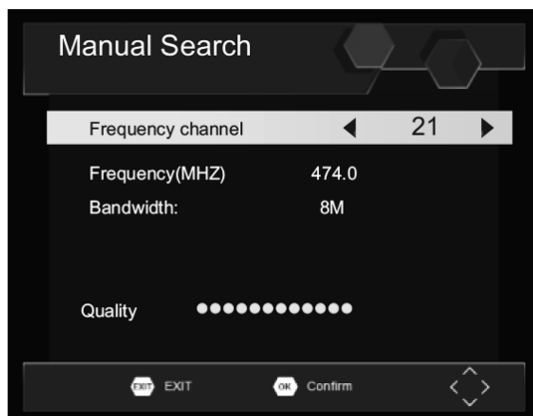

- 2) Tlačítka DOPRAVA/DOLEVA zvolte frekvenci kanálu.
- 3) Tlačítkem OK spusťte vyhledávání kanálů.

Pokud bude nalezen kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud nelze nalézt žádný kanál, ukončete nabídku.

Země

Zvolte svou zemi.

NASTAVENÍ ČASU

Do nabídky přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Čas].

Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení času.

Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení.

Stisknutím tlačítka KONEC nabídku opustíte.



Časová odchylka

Pro úpravu odchylky od Greenwichského středního času zvolte automatické nastavení nebo manuální nastavení.

Region země


Zvolte region země, když je [Časová odchylka] nastavena na Automatické nastavení.

Časová zóna

Zvolte Odchylku časové zóny, když je [Časová odchylka] nastavena na Manuální nastavení.

MOŽNOST

Do nabídky přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Možnost]. Nabídka poskytuje možnosti pro nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka pro zvuk. Zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení. Stisknutím tlačítka KONEC nabídku ukončíte.

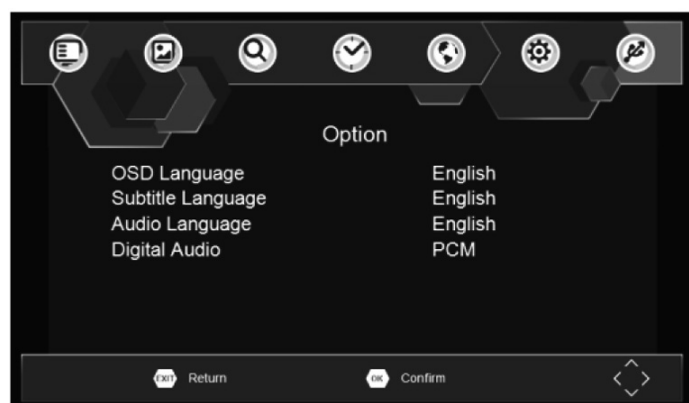

Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce)

Zvolte jazyk OSD.

Jazyk pro zvuk

Zvolte preferovaný jazyk pro sledování TV kanálů.

Pokud není jazyk k dispozici, použije se výchozí jazyk programu.

Jazyk titulků


Zvolte preferovaný jazyk pro titulky.

Digitální audio

Nastavte požadovaný audio formát pro vstup HDMI: PCM, Raw HDIM zap., Raw HDMI vyp., vyp. (je-li k dispozici).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Do nabídky přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Systém]. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému. Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení. Stisknutím tlačítka KONEC nabídku ukončíte.

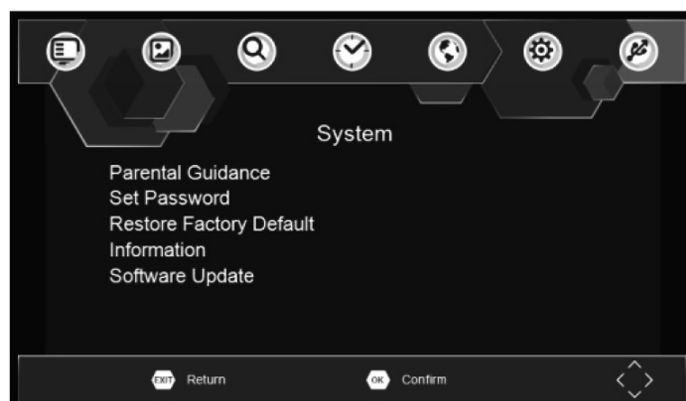

Rodičovský dohled

Lze omezit přístup ke kanálům, které jsou nevhodné pro děti. Chcete-li některý kanál zakázat nebo zamknout, musíte zadat výchozí heslo "000000" nebo své vlastní heslo.

Nastavení hesla

Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo "000000". Poté budete požádáni o zadání svého nového hesla. Pro potvrzení zadejte heslo znovu. Jakmile je heslo potvrzeno, stisknutím tlačítka KONEC nabídku ukončíte.

Obnovit výchozí nastavení

Resetování set top boxu na výchozí nastavení z výroby. V hlavní nabídce zvolte [Obnovit výchozí nastavení] a proveďte volbu tlačítkem OK nebo DOPRAVA.

Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo "000000" a potvrďte tlačítkem OK.

Tato možnost vymaže veškeré přednastavené kanály a nastavení.

Informace

Zobrazení informací o modelu, hardwaru a softwaru.

Aktualizace softwaru

Pokud je zvoleno "ZAPNUTO", bude přístroj vyhledávat nový software z vysílání dle podle času, který nastavíte v části "Čas spuštění".

USB

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko SETUP a zvolte USB.



Multimédia

Přepněte do režimu USB a po připojení zařízení USB můžete prohlížet soubory.

Konfigurace fotografií

Nastavení parametrů pro prohlížení fotografií.

Konfigurace filmů

Nastavení parametrů pro zobrazení titulků u filmů.

Konfigurace videorekordéru

Nastavení parametrů pro nahrávací zařízení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Podpoložka	Parametr
Tuner	Vstupní frekvence	170~230 MHz
		470~860 MHz
	Vstupní úroveň rádiové frekvence	-79dBm(T),-75dBm(T2)
	Šířka pásma mezifrekvenčního kmitočtu	7 MHz a 8 MHz
	Modulace	QPSK,16 QAM,64 QAM,128 QAM(T2),256 QAM(T2)
Video	Formát dekodéru	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní formát	480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i,1080P 4:3 and 16:9
	Výstupní port	HDMI

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Co dělat
Není obraz	Není připojeno napájení	Připojte napájení
	Hlavní vypínač není zapnutý	Zapněte hlavní vypínač
Obrazovka zobrazuje "Není signál"	Není připojen kabel DVB-T	Připojte kabel DVB-T
	Nesprávné nastavení	Změňte nastavení
Z reproduktorů nevychází zvuk	Zvuk je vypnutý funkcí MUTE	Vypněte funkci MUTE
	Nesprávná zvuková stopa	Zkuste jinou zvukovou stopu
Chybí obraz, zní pouze zvuk	Žádné nebo nesprávné propojení AV kabelem	Ujistěte se, že kabely jsou správně zapojeny
	Vysílaným programem je rozhlasový program	Stisknutím tlačítka <TV/RADIO> přepněte do režimu TV
Dálkový ovladač nereaguje	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii
	Dálkový ovladač není namířen na čelní panel set top boxu nebo není dostatečně blízko	Změňte polohu dálkového ovladače a přesuňte se blíže k čelnímu panelu
Obraz se náhle zastaví nebo se mozaikovitě rozpadá	Signál je příliš slabý	Zesilte signál

ZÁRUKA

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stárí. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PDX1043SUDVBT2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN

www.GoGEN.cz