


# MAXIPREHRAVAC B MAXIPREHRAVAC P

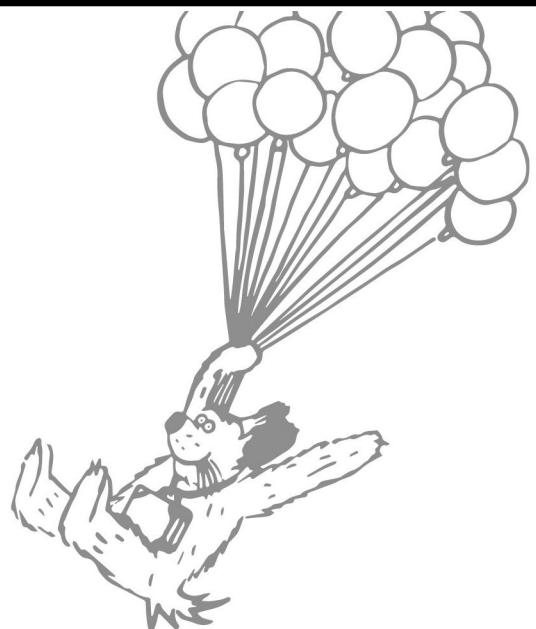

## GoGEN



CZ SK PL EN HU

PŘENOSNÝ PŘEHRAVÁČ USB, MP3 A CD S RÁDIEM  
PRENOSNÝ PREHRAVÁČ USB, MP3 A CD S RÁDIOM  
PRZENOŠNY ODTWARZACZ USB/MP3/CD/RADIO  
USB/MP3/CD/RADIO PORTABLE PLAYER  
USB/MP3/CD/ HORDOZHATÓ RÁDIÓ

NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

## POZOR

Použití ovládacích prvků či úprav anebo aplikace postupů odlišných od těch, které jsou popsány v tomto návodu, může vést k nebezpečnému ozáření.

- Neinstalujte přístroj na níže uvedených místech:

1. Místa vystavená přímému slunci nebo v blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo, například elektrických topných těles, ani přístroj nestavte na jiná audio zařízení, které vydávají příliš velké množství tepla.
  2. Místa vystavená stálým vibracím.
  3. Nevětraná nebo prašná místa.
  4. Vlhká nebo mokrá místa.
- Tlačítka a vypínače používejte dle pokynů v návodu.
  - Před prvním zapnutím se ujistěte, že je řádně nainstalován síťový kabel a přepínač napětí je správně nastaven.
  - Ukládejte kazety a CD na chladném místě, aby nedošlo k jejich poškození teplem.

## NEBEZPEČÍ

Po otevření přístroje a selhání nebo překonání bezpečnostních zámků hrozí ozáření neviditelným laserovým paprskem. Dbejte, abyste se paprsku přímo nevystavili.



Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1.Štítek LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 se nachází na vnější straně zadní části.


## UPOZORNĚNÍ

- Pokud jsou baterie vybité nebo je nebudeš delší dobu používat, vyjměte je z přístroje.
- Nesprávné použití baterií můžezpůsobit únik elektrolytu a korozi prostoru pro baterie nebo roztržení baterií. Proto:
  - Nekombinujte různé druhy baterií, např. alkalické se zinko-uhlíkovými.
  - Pokud instalujete nové baterie, vyměňte všechny baterie najednou.
  - Přístroj je určen k používání v mírném klimatickém pásmu.
  - Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni apod.
  - Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné kapalinami, např. vázy.
  - Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí být volně dostupná.

## NÁZVY OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. RUKOJEŤ  | 13. USB VSTUP                     |
| 2. PROSTOR PRO CD   | 14. TELESKOPICKÁ ANTÉNA           |
| 3. TLAČÍTKO DALŠÍ / LADĚNÍ+ / SLOŽKA+                                   | 15. ZDÍRKA PRO NAPÁJENÍ           |
| 4. TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ /LADĚNÍ- /<br>SLOŽKA 10+                          | 16. KONEKTOR MIKROFONU            |
| 5. TLAČÍTKO HLASITOST-  | 17. PROSTOR PRO BATERIE           |
| 6. TLAČÍTKO VÝBĚR ZDROJE  | 18. KONEKTOR EXTERN. ZDROJE ZVUKU |
| 7. TLAČÍTKO PŘEHRÁT / POZASTAVIT /<br>REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ/ SCAN/ PAMĚТЬ+ / |                                   |
| 8. TLAČÍTKO STOP / PAMĚТЬ / PROGRAM                                     |                                   |
| 9. TLAČÍTKO HLASITOST +   |                                   |
| 10. REPRODUKTORY  |                                   |
| 11. KONTROLKA NAPÁJENÍ  |                                   |
| 12. displej LCD   |                                   |

## UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

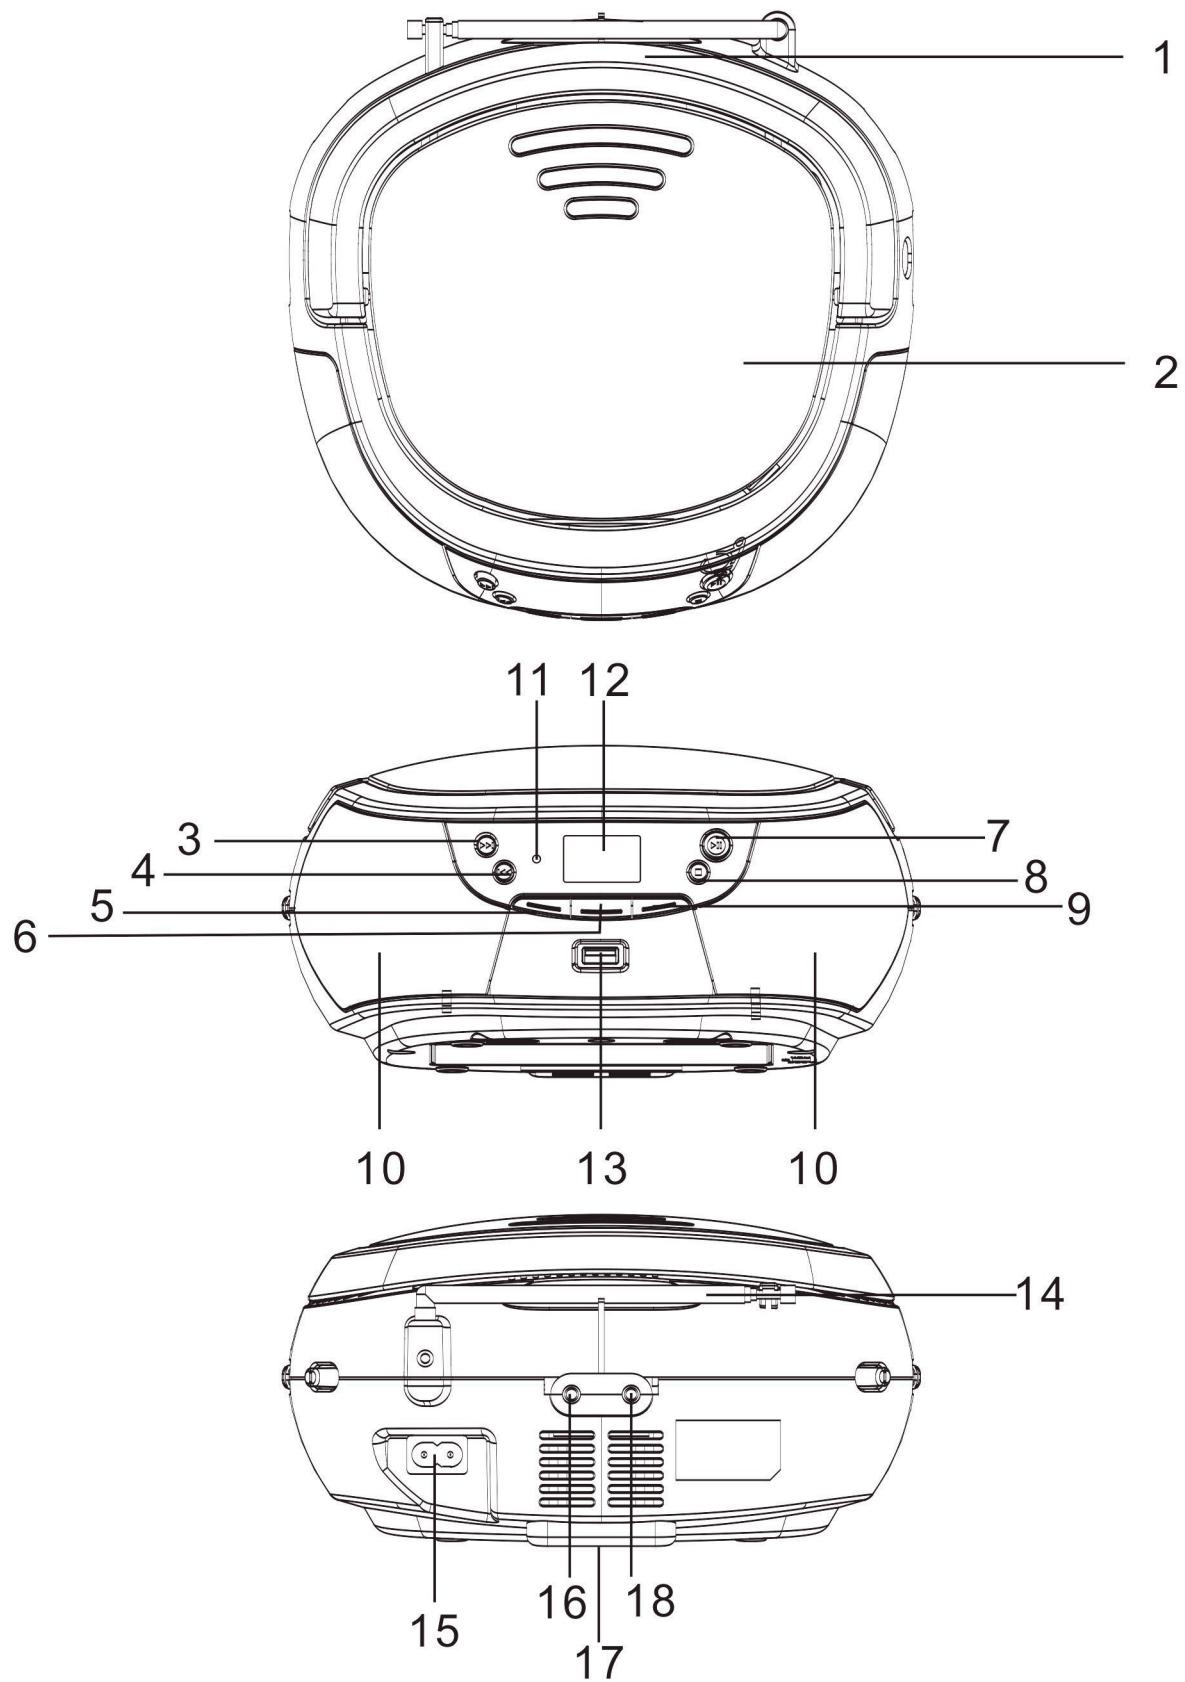

## ZDROJ NAPÁJENÍ

Tento přístroj je určen k provozu na střídavý a stejnosměrný proud.

## PROVOZ NA STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD

Užší konec síťového kabelu zapojte do elektrické zdírky pro střídavý proud na přístroji a zástrčku zapojte do domovní zásuvky pro střídavý proud. Baterie se automaticky odpojí.

## PROVOZ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

Otevřete KRYT PROSTORU PRO BATERIE. Do prostoru pro baterie instalujte 6 kusů baterií velikosti UM-2/C (nejsou přiloženy). Dodržte správnou polaritu dle označení.

## POZOR

Jsou-li baterie vybité nebo je nebude delší dobu používat, vyjměte je z přístroje. Baterie obsahují chemické látky, proto je třeba je správným způsobem likvidovat.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Zmáčkněte tlačítko **SOURCE** (zdroj) pro zapnutí přístroje. Zmáčkněte a držte tlačítko **SOURCE** pro vypnutí přístroje.

**POZNÁMKA:** Pokud nebude v režimu CD/MP3/USB/AUX s přístrojem po dobu 15 minut manipulovat, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

**Tip v případě elektrostatického výboje** – Výrobek může přestat být funkční v důsledku elektrostatického výboje. Stačí jej vypnout a opět zapnout.

### NASTAVENÍ HLASITOSTI

Tlačítka **VOL. +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

## POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

1. Tisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte pásmo FM (tentot přístroj je POUZE pro pásmo FM).
2. Pomocí tlačítek **◀/TUN-** a **▶/TUN+** na přístroji nalaďte požadovanou stanici. Displej zobrazí frekvenci pásmá, například: **FM 97.10 MHz**.
3. Roztáhněte anténu FM do plné délky a posunujte přístrojem směrem vpřed a vzad, abyste docílili nejlepšího příjmu, nebo přístroj postavte do otevřeného prostoru.

Tlačítkem **SOURCE** můžete vybrat jiné funkce nebo přístroj vypnout.

### AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ LADĚNÍ

Stiskněte a držte tlačítko **◀/TUN-** nebo **▶/TUN+** pro automatické naladění stanice. Po naladění stanice se automatické vyhledávání zastaví.

### AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ STANIC

Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN** na přístroji. Přístroj spustí automatické vyhledávání, dokud nenaleze silný signál. Po dokončení vyhledávání bude přístroj přehrávat stanici na pozici P01.

### POUŽÍVÁNÍ PAMĚТИ PRO ROZHLASOVÉ STANICE

Do paměti předvoleb lze uložit 30 rozhlasových stanic (FM) dle vašich preferencí, takže můžete začít poslouchat požadovanou stanici přímo a rychle, aniž byste ji museli znova ladit a vyhledávat.

1. Pomocí tlačítka ladění **◀/TUN-** a **▶/TUN+** nalaďte první požadovanou stanici. Poté stiskněte tlačítko **MEM. / PROG** na přístroji. Na displej bude blikat „P01“ a „PROGRAM“.
2. Tlačítkem **M+** zvolte paměťovou pozici, vyberte stanici, kterou chcete uložit a potvrďte stisknutím tlačítka **MEM. / PROG** na přístroji.

3. Vyhledejte další stanici, opakujte kroky (1) a (2), dokud neuložíte všechny požadované stanice. Lze naprogramovat až 30 stanic.
4. Pomocí tlačítka **M.+** můžete mezi stanicemi přímo přepínat.

## POUŽÍVÁNÍ CD/MP3

### Disky pro přehrávání

Tento přístroj je schopen přehrávat veškerá digitální zvuková CD, MP3 a WMA, finalizované digitální nahrávací audio disky (CD-R), finalizované digitální přepisovatelné audio disky (CD-RW) a digitální audio disky CD, CD-R a CD-RW formátované jako CD-DA.

### VLOŽENÍ DISKU

1. Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim CD.
2. Otevřete talíř CD stisknutím tlačítka PUSH TO OPEN. Na displeji se zobrazí „**OP**“ (Otevřeno).
3. Vložte na talíř CD potištěnou stranou směrem nahoru.
4. Zavřete talíř CD. Displej zobrazí blikající „---“, poté celkový počet stop a spustí se přehrávání od první stopy.
5. Chcete-li CD vyjmout, stiskněte tlačítko **STOP** čímž přístroj vypnete. Otevřete talíř CD stisknutím tlačítka PUSH TO OPEN. Uchopte CD za okraje a opatrně jej vyjměte.

### Poznámka:

Chcete-li zajistit dobrý výkon systému, vyčkejte před dalšími úkony, až přístroj kompletně načte disk. Pokud není vložen žádný disk nebo není možné jej načíst, na displeji se zobrazí „**NO DISC**“ (Není disk).

### PŘEHRÁVÁNÍ DISKU

1. Po dokončení načtení přístroj spustí přehrávání od stopy 1. Na displej se zobrazí indikátor ▶.
2. Chcete-li přehrávání přerušit, stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT/POZASTAVIT**. Na displeji bude blikat indikátor ▶ a aktuální stopa.
3. Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu tlačítko **PŘEHRÁT/POZASTAVIT**.
4. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **STOP**. Na displeji se zobrazí celkový počet stop.

## VOLBA POŽADOVANÉ STOPY/PASÁŽE

### Volba požadované stopy

- Stiskněte opakovaně tlačítko **◀/TUN-** nebo **▶/TUN+** v režimu zastavení nebo během přehrávání, dokud se na displeji neobjeví požadovaná stopa.
- Stisknutím tlačítka **PŘEHRÁT/POZASTAVIT** spusťte přehrávání.

### Vyhledání určité pasáže během přehrávání (prohledávání stopy vysokou rychlostí)

Stisknutím a podržením tlačítka **◀/TUN-** nebo **▶/TUN+** můžete aktuálně přehrávanou stopu prohledávat vysokou rychlostí, dokud nenarazíte na požadovanou pasáž. Poté tlačítko pustěte. Přehrávání se spustí znova od tohoto bodu.

### Volba skladby, jejíž číslo stopy je vyšší než 10

Chcete-li vybrat skladbu/stopu, jejíž číslo je vyšší než 10, při každém stisknutí tlačítka **+10** přeskočíte o 10 stop směrem vpřed nebo vzad. Poté pomocí tlačítka **◀/TUN-** a **▶/TUN+** zvolte požadovanou stopu. Příklad: Jestliže chcete vybrat 17. stopu a nacházíte se ve stopě číslo 1, stiskněte tlačítko **+10** a bezprostředně poté stiskněte šestkrát tlačítko pro **▶/TUN+**.

### Volba požadované složky (pouze u disků MP3)

(jestliže disk MP3 obsahuje více než jednu složku)

Chcete-li přeskočit na požadovanou složku, v režimu STOP stiskněte a podržte tlačítko **FOL.+** po dobu asi 2 sekund, abyste přeskočili na další složku.

## PROGRAMOVÁNÍ STOP

Programování stop na disku je možné, pokud je zastaveno přehrávání. Do paměti lze uložit až 20 stop na CD, a to v libovolném pořadí.

1. V režimu zastavení stiskněte a podržte tlačítko **MEM./PROG**. Na displeji bude blikat „**PROGRAM**“ a zapne se indikátor **P01**.
2. Pomocí tlačítka **◀/TUN-** nebo **▶/TUN+** zvolte první požadovanou stopu, která se má naprogramovat.
3. Potvrďte stisknutím a podržením tlačítka **MEM/PROG**. Na displeji se zobrazí **P02**.
4. Opakováním kroků 2 a 3 ukládejte další stopy, dokud nenaprogramujete všechny požadované stopy.
5. Stisknutím tlačítka **PŘEHRÁT/POZASTAVIT** spustíte přehrávání od první naprogramované stopy.
6. Naprogramované přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP**.

### **Chcete-li paměť (program) vymazat:**

Pro vymazání programu jsou k dispozici dvě možnosti:

1. Stiskněte **STOP** tlačítko, když je disk zastaven, NEBO:
2. Otevřete talíř prostoru pro CD, čímž se program vymaze.

## OPAKOVÁNÍ

Můžete opakovaně přehrávat jednu stopu nebo všechny stopy na disku.

### **Opakování jedné stopy**

1. Stiskněte a podržte tlačítko **P-MODE**, v režimu přehrávání. Na displeji bude blikat „**REPEAT**“. Aktuální stopa se bude opakovaně přehrávat, dokud nestisknete tlačítko **STOP**.
2. Chcete-li funkci opakování zrušit, stiskněte a držte tlačítko **P-MODE**, dokud indikátor „**REPEAT**“ nezmizí.

### **Opakování všech stop**

1. Stiskněte a podržte tlačítko **P-MODE**, dokud se na displeji nezobrazí nepřerušovaně „**REPEAT**“. Budou se opakovaně přehrávat všechny stopy na disku, dokud nestisknete tlačítko **STOP**.
2. Chcete-li funkci opakování zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **P-MODE**, dokud indikátor „**REPEAT**“ nezmizí.

### **Opakování aktuální složky (pouze u MP3, které obsahují více než jednu složku)**

1. Stiskněte a podržte tlačítko **P-MODE**, dokud se na displeji nezobrazí nepřerušovaně „**REPEAT FOLDER**“. Bude se opakovaně přehrávat aktuální složka, dokud nestisknete tlačítko **STOP**.
2. Chcete-li funkci opakování zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **P-MODE**, dokud indikátor „**REPEAT FOLDER**“ nezmizí.

## PŘEHRAVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ

Stiskněte a podržte tlačítko **P-MODE** v režimu přehrávání, dokud se na displeji trvale nezobrazí „**RAN**“, náhodné přehrávání se spustí stisknutím tlačítka **◀/TUN-** nebo **▶/TUN+** dokud se nepřehrají všechny stopy a poté se zastaví. Jedním stisknutím a podržením tlačítka **P-MODE** operaci zrušíte.

## **POUŽÍVÁNÍ USB**

1. Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim „USB“.
2. Ke VSTUPU USB připojte zařízení USB. Displej LCD zobrazí celkový počet stop uložený na USB. Po načtení zařízení USB spustí přístroj automaticky přehrávání.
3. Přehrávání pozastavíte a opět obnovíte stisknutím tlačítka **PŘEHRÁT/POZASTAVIT**
4. Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP**. Na displeji se zobrazí celkový počet stop a složek a přehrávání se zastaví.
5. Dále můžete pokračovat opakováním přehráváním (opakování stopy – opakování složky – opakování všeho), naprogramovaným přehráváním nebo přeskočením stopy vpřed a vzad, jak je popsáno v části „POUŽÍVÁNÍ CD/MP3“.

### **POZOR:**

Aby nedošlo ke škodlivému rušení, nepoužívejte pro připojení zařízení USB k přístroji prodlužovací kabely USB.

## **POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍHO VSTUPU AUX-IN**

Přístroj má speciální konektor externího vstupu AUX IN, s jehož pomocí lze k přístroji připojit a zesílit další zdroje zvuku.

1. Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim „AUX“ (Externí vstup).
2. Připojte do konektoru externího vstupu AUX IN audio kabel a druhý konec zapojte do konektoru zvukového výstupu externího zdroje zvuku. Přístroj se automaticky přepne do režimu externího zdroje zvuku AUX.
3. Upravte hlasitost hlavní jednotky na požadovanou úroveň.
4. Přehrávání spusťte stisknutím tlačítka PLAY externího zařízení (např. přehrávače MP3).

## **POUŽÍVÁNÍ MIKROFONU - KARAOKE**

Přístroj má konektor pro připojení mikrofonu. Připojte mikrofon do mikrofonního konektoru a zapněte jej. Mikrofon lze používat ve všech režimech.



## **ÚDRŽBA KOMPAKTNÍHO DISKU**

1. Používejte vždy kompaktní disky s označením dle obrázku.
2. Poznámky ke kompaktním diskům:
  - Při vyjmání disku z jeho krabičky a vkládání do přehrávače se nedotýkejte lesklého povrchu disku s nahrávkou.
  - Na povrch disku nic nelepte ani nepište.
  - Disk neohýbejte.
3. Uskladnění
  - Skladujte disk v jeho krabičce.
  - Nevystavujte disky přímému slunci ani vysoké teplotě, vysoké vlhkosti a prachu.
4. Čištění disku
  - Jestliže dojde ke znečištění disku, otřete prach, nečistoty a otisky prstů měkkou tkaninou.
  - Disk je třeba čistit od středu k okrajům.
    - Nikdy nepoužívejte benzen, ředitla, tekutiny na čištění desek ani antistatické spreje.
  - Ujistěte se, že dvířka prostoru pro CD jsou vždy zavřena, aby nedošlo ke znečištění čočky prachem.
  - Nedotýkejte se čočky.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

## VŠEOBECNÉ

Požadavek na napájení	stříd. proud 230 V, 50 Hz
Příkon	stejnosměrný proud 9 V, 6 ks baterií UM-2/C 1,5 V
Příkon v pohotovostním režimu	11 W
Hmotnost	< 0,5 W
Rozměry	přibližně 0,9 kg
Provozní teplota	přibližně 214 (D) x 204 (Š) x 110 (V) mm + 5 °C až + 35 °C

## SEKCE PŘIJÍMAČE

Pásma příjmu	FM ST.
Kmitočtový rozsah	FM 88 – 108 MHz

## SEKCE KOMPAKTNÍHO DISKU

Optický snímač	3paprskový laser
Kmitočtová odezva	100 Hz až 16 kHz

## ZVUKOVÁ SEKCE

Výkon	0,8 W x 2 (RMS)
Konektor externího vstupu	3,5 mm
Konektor mikrofonu	3,5 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Návod, Síťový kabel, Mikrofon

## ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBUKVYHRAZENA VÝROBCEM.



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDESLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.gogen.cz](http://www.gogen.cz)



**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.** PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚtí. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

## Likvidace nepotřebného elektrického elektronického zařízení (platné Evropské unii a v dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru).

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvázat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení GoGEN MAXIPREHRAVAC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)

Dakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si prosím tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne s prístrojom zaobchádzať. Po prečítaní návodu na použitie ho uložte na bezpečné miesto k možnému neskoršiemu využitie.


## POZOR

Použitie ovládacích prvkov či úprav alebo aplikácie postupov odlišných od tých, ktoré sú popísané v tomto návode, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu.

- Neinštalujte prístroj na nižšie uvedených miestach:
  1. Miesta vystavené priamemu slnku alebo v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, napríklad elektrických vykurovacích telies, ani prístroj nestavajte na iné audio zariadenia, ktoré vydávajú príliš veľké množstvo tepla.
  2. Miesta vystavené stálym vibráciám.
  3. Nevetraná alebo prašné miesta.
  4. Vlhké alebo mokré miesta.
- Tlačidlá a vypínače používajte podľa pokynov v návode.
- Pred prvým zapnutím sa uistite, že je správne nainštalovaný sieťový kábel a prepínač napäťa je správne nastavený.
- Ukladajte kazety a CD na chladnom mieste, aby nedošlo k ich poškodeniu teplom.

## NEBEZPEČENSTVO

Po otvorení prístroja a zlyhaní alebo prekonaní bezpečnostných zámkov hrozí ožiarenie neviditeľným laserovým lúčom. Dbajte, aby ste sa lúču priamo nevystavili.

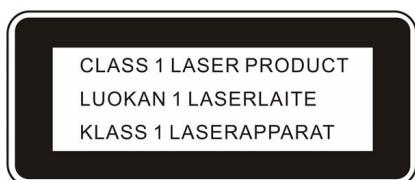

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1. Štítok LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1 sa nachádza na vonkajšej strane zadnej časti.


## UPOZORNENIE:

- Ak sú batérie vybité alebo ich nebudete dlhší čas používať, vyberte ich z prístroja.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu priestoru pre batérie alebo roztrhnutie batérií. Preto:
- Nekombinujte rôzne druhy batérií, napr. alkalické s zinkovo-uhlíkovými.
- Ak inštalujete nové batérie, vymeňte všetky batérie naraz.
- Prístroj je určený na používanie v miernom klimatickom pásme.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a pod.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať predmety naplnené kvapalinami, napr. vázy.
- Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a ako také musí byť voľne dostupné.

## NÁZVY OVLÁDACÍCH PRVKOV

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. RUKOVÄŤ   | 12. displej LCD                   |
| 2. PRIESTOR PRE CD   | 13. USB VSTUP                     |
| 3. TLAČIDLO ĎALŠIE / LADENIE+ / ZLOŽ- KA+                    | 14. TELESKOPICKÁ ANTÉNA           |
| 4. TLAČIDLO PREDCHÁDZAJÚCE / LADE- NIE- / ZLOŽKA 10+         | 15. ZDIERKA PRE NAPÁJANIE         |
| 5. TLAČIDLO HLASITOSŤ-                                       | 16. KONEKTOR MIKROFÓNU            |
| 6. TLAČIDLO VÝBER ZDROJA                                     | 17. PRIESTOR PRE BATÉRIE          |
| 7. TLAČIDLO PLAY/PAUSE / REŽIM PRE- HRÁVANIA/ SCAN/ PAMÄŤ+ / | 18. KONEKTOR EXTERN. ZDROJA ZVUKU |
| 8. TLAČIDLO STOP / PAMÄŤ / PROGRAM                           |                                   |
| 9. TLAČIDLO HLASITOSŤ +                                      |                                   |
| 10. REPRODUKTORY   |                                   |
| 11. KONTROLKA NAPÁJANIA                                      |                                   |

## UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

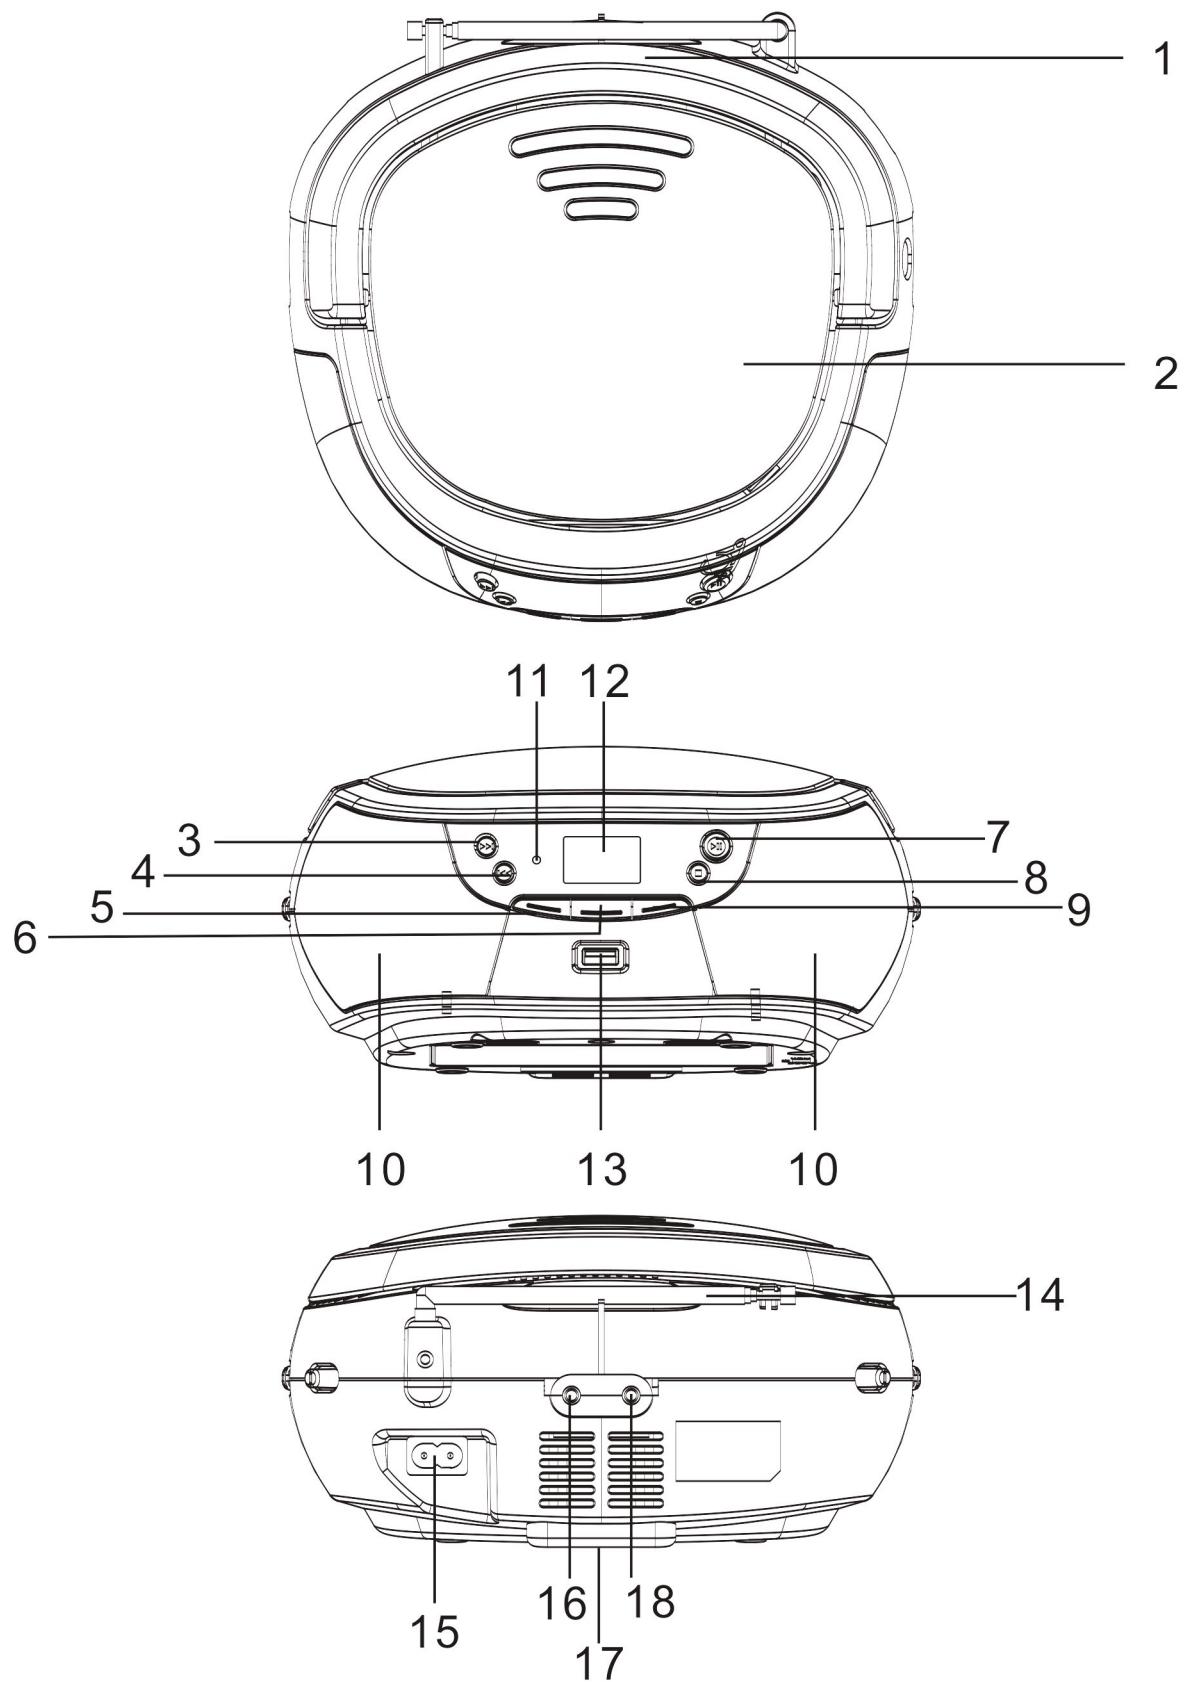

## ZDROJ NAPÁJANIA

Tento prístroj je určený na prevádzku na striedavý a jednosmerný prúd.

## PREVÁDZKA NA STRIEDAVÝ ELEKTRICKÝ PRÚD

Užší koniec sieťového kábla zapojte do elektrickej zásuvky pre striedavý prúd na prístroji a zástrčku zapojte do domovej zásuvky pre striedavý prúd. Batéria sa automaticky odpojí.

## PREVÁDZKA NA JEDNOSMERNÝ PRÚD

Otvorte kryt priestoru pre batérie. Do priestoru pre batérie inštalujte 6 kusov batérií veľkosti UM-2 / C (nie sú priložené). Dodržte správnu polaritu podľa označenia.

## POZOR

Ak sú batérie vybité alebo ich nebudete dlhší čas používať, vyberte ich z prístroja. Batérie obsahujú chemické látky, preto je potrebné ich správnym spôsobom likvidovať.

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE

### ZAPNUTIE PRÍSTROJA

Stlačte tlačidlo SOURCE (zdroj) pre zapnutie prístroja. Stlačte a držte tlačidlo SOURCE pre vypnutie prístroja.

**POZNÁMKA:** Ak nebudete v režime CD / MP3 / USB / AUX s prístrojom po dobu 15 minút manipulovať, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

**Tip v prípade elektrostatického výboja** - Výrobok môže prestať byť funkčný v dôsledku elektrostatického výboja. Stačí ho vypnúť a opäť zapnúť.

### NASTAVENIE HLASITOSTI

Tlačidlami **VOL. +/-** zvýšite alebo znížite hlasitosť.

### POUŽÍVANIE RÁDIA

1. Stlačením tlačidla **SOURCE** zvoľte pásmo FM (tentoraz je LEN pre pásmo FM).
2. Pomocou tlačidiel **◀/TUN-** a **▶/TUN+** na prístroji nalaďte požadovanú stanicu. Displej zobrazí frekvenciu pásmá, napríklad: **FM 97.10 MHz**.
3. Roztiahnite anténu FM do plnej dĺžky a posúvajte prístrojom smerom vpred a vzad, aby ste docielili najlepšieho príjmu, alebo prístroj postavte do otvoreného priestoru.
4. Tlačidlom **SOURCE** môžete vybrať iné funkcie alebo prístroj vypnúť.

### AUTOMATICKÉ ZASTAVENIE LADENIE

Stlačte a držte tlačidlo **◀/TUN-** alebo **▶/TUN+** pre automatické ladenie stanice. Po naladení stanice sa automatické vyhľadávanie zastaví.

### AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE STANÍC

Stlačte a podržte tlačidlo **SCAN** na prístroji. Prístroj spustí automatické vyhľadávanie, dokiaľ nenájdete silný signál. Po dokončení vyhľadávania bude prístroj prehrávať stanicu na pozícii **P01**.

### POUŽÍVANIE PAMÄTE PRE ROZHLASOVÉ STANICE

Do pamäti predvolieb možno uložiť 30 rozhlasových staníc (FM) podľa vašich preferencií, takže môžete začať počúvať požadovanú stanicu priamo a rýchlo, bez toho aby ste ju museli znova ladiť a vyhľadávať.

1. Pomocou tlačidla ladenia **◀/TUN-** a **▶/TUN+** nalaďte prvú požadovanú stanicu. Potom stlačte tlačidlo **MEM./PROG** na prístroji. Na displej bude blikať „**P01**“ a „**PROGRAM**“.

2. Tlačidlom **M.** zvoľte pamäťovú pozíciu, vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť a potvrdťte stlačením tlačidla **MEM./PROG** na prístroji.
3. Vyhľadajte ďalšiu stanicu, opakujte kroky (1) a (2), dokiaľ neuložíte všetky požadované stanice. Možno naprogramovať až 30 staníc.
4. Pomocou tlačidiel **M.+** môžete medzi stanicami priamo prepínať.

## POUŽÍVANIE CD / MP3

### Disky pre prehrávanie

Tento prístroj je schopný prehrávať všetky digitálne zvukové CD, MP3 a WMA, finalizované digitálne zapisovateľné audio disky (CD-R), finalizované digitálne prepisovateľné audio disky (CD-RW) a digitálne audio disky CD, CD-R a CD-RW formátované ako CD-DA.

### VLOŽENIE DISKU

1. Stlačením tlačidla **SOURCE** zvoľte režim CD.
2. Otvorte tanier CD stlačením tlačidla PUSH TO OPEN. Na displeji sa zobrazí „OP“ (Otvorené).
3. Vložte na tanier CD potlačenou stranou smerom hore.
4. Zavrite tanier CD. Displej zobrazí blikajúce „ - - - “, potom celkový počet stôp a spustí sa prehrávanie od prvej stopy.
5. Ak chcete CD vybrať, stlačte tlačidlo **STOP**, čím prístroj vypnete. Otvorte tanier CD stlačením tlačidla PUSH TO OPEN. Uchopte CD za okraje a opatrne ho vyberte.

### Poznámka:

1. Ak chcete zabezpečiť dobrý výkon systému, počkajte pred ďalšími úkonmi, až prístroj kompletne načíta disk.
2. Ak nie je vložený žiadny disk alebo nie je možné ho načítať, na displeji sa zobrazí „NO DISC“ (Nie je disk).

### PREHRÁVANIE DISKU

1. Po dokončení načítania prístroj spustí prehrávanie od stopy 1. Na displej sa zobrazí indikátor ▶.
2. Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE**. Na displeji bude blikať indikátor ▶ a aktuálna stopa.
3. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte znova tlačidlo **PLAY/PAUSE**.
4. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **STOP**. Na displej sa zobrazí celkový počet stop.

## VOL'BA POŽADOVANEJ STOPY / PASÁŽE

### Vol'ba požadovanej stopy

- Stlačte opakovane tlačidlo **◀/TUN-** alebo **▶/TUN+** v režime zastavenia alebo v priebehu prehrávania, dokiaľ sa na displeji neobjaví požadovaná stopa.
- Stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE** spustíte prehrávanie.

### Vyhľadanie určitej pasáže počas prehrávania (prehladávanie stopy vysokou rýchlosťou)

Stlačením a podržaním tlačidla **◀/TUN-** alebo **▶/TUN+** môžete aktuálne prehrávanú stopu prehľadávať vysokou rýchlosťou, kým nenarazíte na požadovanú pasáž. Potom tlačidlo pustite. Prehrávanie sa spustí znova od tohto bodu.

### Vol'ba skladby, ktorej číslo stopy je vyššia než 10

Ak chcete vybrať skladbu/stopu, ktorej číslo je vyššie ako 10, pri každom stlačení tlačidla **STOP** preskočíte o 10 stôp smerom vpred alebo vzad. Potom pomocou tlačidiel **◀/TUN-** alebo **▶/TUN+** zvoľte požadovanú stopu.

## **Voľba požadovanej zložky (len pre disky MP3)**

(Ak disk MP3 obsahuje viac ako jednu zložku)

Ak chcete preskočiť na požadovanú zložku, stlačte v režime stop a podržte tlačidlo **FOL.+** po dobu asi 2 sekúnd, aby ste preskočili na ďalšiu zložku.

## **PROGRAMOVANIE STOP**

Programovanie skladieb na disku je možné, ak je zastavené prehrávanie. Do pamäte je možné uložiť až 20 stôp na CD, a to v ľubovoľnom poradí.

1. V režime zastavenie stlačte a podržte tlačidlo **MEM./PROG**, Na displeji bude blikať „**PROGRAM**“ a zapne sa indikátor **P01**.
2. Pomocou tlačidla **◀/TUN-** alebo **▶/TUN+** zvoľte prvú požadovanú stopu, ktorá sa má naprogramovať.
3. Potvrdte stlačením a podržením tlačidla **MEM./PROG**, na displeji sa zobrazí **P02**.
4. Opakovaním krokov 2 a 3 ukladajte ďalšie stopy, kým nenaprogramujete všetky požadované stopy.
5. Stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE** spustíte prehrávanie od prvej naprogramovanej skladby.
6. Naprogramované prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP**.

### **Ak chcete pamäť (program) vymazat:**

Pre vymazanie programu sú k dispozícii dve možnosti:

1. Stlačte tlačidlo **STOP**, keď je disk zastavený, a
2. Otvorte tanier priestoru pre CD, čím sa program vymaze.

## **OPAKOVANIE**

### **Opakovanie jednej stopy**

1. Stlačte a podržte tlačidlo **P-MODE** v režime prehrávania. Na displeji bude blikať „**REPEAT**“. Aktuálna skladba sa bude opakovane prehrávať, kým nestlačíte **STOP**.
2. Ak chcete funkciu opakovania zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **P-MODE**, kým indikátor „**REPEAT**“ nezmizne.

### **Opakovanie všetkých stôp**

1. Stlačte a podržte tlačidlo **P-MODE** v režime prehrávania, kým sa na displeji nezobrazí neprerušovane „**REPEAT**“. Budú sa opakovane prehrávať všetky stopy na disku, kým nestlačíte **STOP**.
2. Ak chcete funkciu opakovania zrušiť, stlačte a držte tlačidlo **P-MODE**, kým indikátor „**REPEAT**“ nezmizne.

### **Opakovanie aktuálnej zložky (len u MP3, ktoré obsahujú viac než jednu zložku)**

1. Tlačte a držte tlačidlo **P-MODE** v režime prehrávania, kým sa na displeji nezobrazí neprerušovane „**REPEAT FOLDER**“ (Opakovanie albumu). Bude sa opakovane prehrávať aktuálna zložka, kým nestlačíte **STOP**.
2. Ak chcete funkciu opakovania zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **P-MODE**, kým indikátor „**REPEAT FOLDER**“ nezmizne.

## **NÁHODNÉ PREHRÁVANIE**

Stlačte a podržte tlačidlo **P-MODE** v režime prehrávania, kým sa na displeji trvalo nezobrazí „**RAN**“, náhodné prehrávanie sa spustí stlačením tlačidla **◀/TUN-** alebo **▶/TUN+**, kým sa neprehrajú všetky stopy a potom sa zastaví. Jedným stlačením a podržaním tlačidla **P-MODE** operáciu zrušíte.

## POUŽÍVANIE USB

1. Stlačením tlačidla **SOURCE** zvoľte režim „USB“.
2. Ku VSTUPU USB pripojte zariadenie USB. Displej LCD zobrazí celkový počet stôp uložený na USB. Po načítaní zariadenie USB spustí prístroj automaticky prehrávanie.
3. Prehrávanie pozastavíte a opäť obnovíte stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE**.
4. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP**. Na displeji sa zobrazí celkový počet stôp a zložiek a prehrávanie sa zastaví.
5. Ďalej môžete pokračovať opakovaným prehrávaním (opakovanie stopy - opakovanie zložky - opakovanie všetkého), naprogramovaným prehrávaním alebo preskočením stopy vpred a vzad, ako je popísané v časti „POUŽÍVANIE CD/MP3“.

### POZOR:

Aby nedošlo ku škodlivému rušeniu, nepoužívajte na pripojenie zariadenia USB k prístroju predlžovacie káble USB.

## POUŽÍVANIE EXTERNÉHO VSTUPU AUX-IN

Prístroj má špeciálny konektor externého vstupu AUX IN, s ktorého pomocou je možné k prístroju pripojiť a zosilniť ďalšie zdroje zvuku.

1. Presuňte prepínač funkcií **SOURCE** do polohy CD / MP3 / USB / AUX IN.
2. Pripojte do konektora externého vstupu AUX IN audio kábel a druhý koniec zapojte do konektora zvukového výstupu externého zdroja zvuku. Prístroj sa automaticky prepne do režimu externého zdroja zvuku AUX.
3. Upravte hlasitosť hlavnej jednotky na požadovanú úroveň.  
Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla **PLAY** externého zariadenia (napr. prehrávača MP3).

## POUŽÍVANIE MIKROFÓNU - KARAOKE

Prístroj má konektor pre pripojenie mikrofónu. Pripojte mikrofón do mikrofónneho konektora a zapnite ho. Mikrofón je možné používať vo všetkých režimoch.

## ÚDRŽBA KOMPAKTNÉHO DISKU

1. Používajte vždy kompaktné disky s označením podľa obrázku.
2. Poznámky ku kompaktným diskom:
  - Pri vyberaní disku z jeho obalu a vkladaní do prehrávača sa nedotýkajte lesklého povrchu disku s nahrávkou.
  - Na povrch disku nič nelepte ani nepíšte.
  - Disk neohýbajte.
3. Uskladnenie
  - Skladujte disk v jeho obale.
  - Nevystavujte disky priamemu slnku ani vysokej teplote, vysokej vlhkosti a prachu.
4. Čistenie disku
  - Ak dôjde ku znečisteniu disku, otrite prach, nečistoty a odtlačky prstov mäkkou tkaninou. Disk je treba čistiť od stredu k okrajom.
  - Nikdy nepoužívajte benzén, riedidlá, tekutiny na čistenie dosiek ani antistatické spreje.
  - Uistite sa, že dvierka priestoru pre CD sú vždy zavreté, aby nedošlo ku znečisteniu šošovky prachom.
  - Nedotýkajte sa šošovky.



# TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## VŠEOBECNÉ

Požiadavka na napájanie stried	prúd 230 V, 50 Hz
Príkon	jednosmerný prúd 9 V, 6 ks batérií UM-2 / C 1,5 V
Príkon v pohotovostnom režime	11 W
Hmotnosť	< 0,5 W
Rozmery	Približne 0,9 kg
Prevádzková teplota	Približne 214 (D) x 204 (Š) x 110 (V) mm + 5 °C do + 35 °C

## SEKCIA PRIJÍMAČA

Pásma príjmu	FM ST.
Frekvenčný rozsah	FM 88 - 108 MHz

## SEKCIA KOMPAKTNÉHO DISKU

Optický snímač	3paprskový laser
Frekvenčná odozva	100 Hz až 16 kHz

## ZVUKOVÁ SEKCIA

Výkon	0,8 W x 2 (RMS)
Konektor externého vstupu	3,5 mm
Konektor mikrofónu	3,5 mm

## PRÍSLUŠENSTVO

Návod, Sieťový kábel, Mikrofón

**VÝROBCASIVYHRADZUJE PRÁVONAZMENUTECHNICKEJŠPECIFIKÁCIEVÝROBKU.**



**VAROVANIE:** NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽDU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese [www.gogen.sk](http://www.gogen.sk)



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (vtahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu).**



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia GoGEN MAXIPREHRAVAC je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto interne-tovej adrese: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważać na przeczytanie niniejszą instrukcję, co pozwoli na jego prawidłową obsługę. Po przeczytaniu instrukcji, należy odłożyć ją w bezpieczne miejsce, tak by móc po nią sięgać w przyszłości.

## **UWAGA**

Korzystanie z elementów sterujących lub regulujących w sposób inny niż opisany w instrukcji, a także użytkowanie urządzenia na inne niż zawarte w instrukcji sposoby, może doprowadzić do wystawienia użytkownika na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

- Należy unikać ustawiania i instalacji urządzenia w następujących warunkach:
  1. Miejsca wystawione na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak grzejniki elektryczne. Nie ustawiać urządzenia również na innych urządzeniach, które emitują ciepło.
  2. Miejsca słabo wentylowane i zapylone.
  3. Miejsca, w których stale pojawiają się drgania i wibracje.
  4. Miejsca wilgotne i mokre.
- Wszelkie przełączniki i przyciski muszą być używane zgodnie z instrukcją.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania urządzenia, należy sprawdzić czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Urządzenie powinno znajdować się w chłodnym miejscu, co pozwoli ochronić je przed uszkodzeniem przez ciepło.

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Przy otwarciu urządzenia i nieprawidłowym działaniu lub uszkodzeniu wewnętrznej blokady może wystąpić niewidoczne promieniowanie laserowe. Należy unikać wystawiania się na promieniowanie.



Urządzenie zawiera część laserową (Klasa 1 - lasery które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy). Etykieta THE CLASS 1 LASER PRODUCT znajduje się z tyłu obudowy.


## **OSTRZEŻENIA:**

- Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia. Baterie należy wyjąć również wówczas, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję komory baterii lub doprowadzenie do rozerwania baterii, dlatego nie należy:
  - Mieszać baterii różnych typów – na przykład alkalicznych i węglowo-cynkowych
  - Mieszać ze sobą baterii starych i nowych – należy dokonywać wymiany wszystkich baterii.
  - Urządzenie może być stosowane w klimacie umiarkowanym.
  - Nie wystawiać baterii na działanie silnych źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne, ogień i tym podobne.
  - Nie narażać urządzenia na zanurzanie w płynach lub zabryzganie. Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów napełnionych wodą czy płynami, takich jak dzbanki, wazon, itp.
  - Wtyczka lub złącze przewodu zasilającego urządzenia są wykorzystywane jako wyłączniki urządzenia, dlatego muszą pozostać łatwo dostępne.

## **ELEMENTY STERUJĄCE**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. UCHWYT                                       | 13. USB PORT              |
| 2. NAPĘD CD                                     | 14. ANTENA TELESKOPOWA FM |
| 3. PRZYCISK TUN.+ / FOL.+                       | 15. WEJSĆIE AC            |
| 4. PRZYCISK TUN. - / +10                        | 16. WEJŚCIE NA MIKROFON   |
| 5. PRZYCISK VOL -                               | 17. KOMORA NA BATERIE     |
| 6. ŹRÓDŁO                                       | 18. WEJŚCIE AUX           |
| 7. PRZYCISK PLAY / PAUSE / PROG./<br>SKAN. / M+ |                           |
| 8. PRZYCISK STOP / MEM. / PROG.                 |                           |
| 9. PRZYCISK VOL+                                |                           |
| 10. GŁOŚNIKI                                    |                           |
| 11. WSKAŹNIK STB                                |                           |
| 12. WYSWIETLACZ LCD                             |                           |

## WYGLĄD URZĄDZENIA

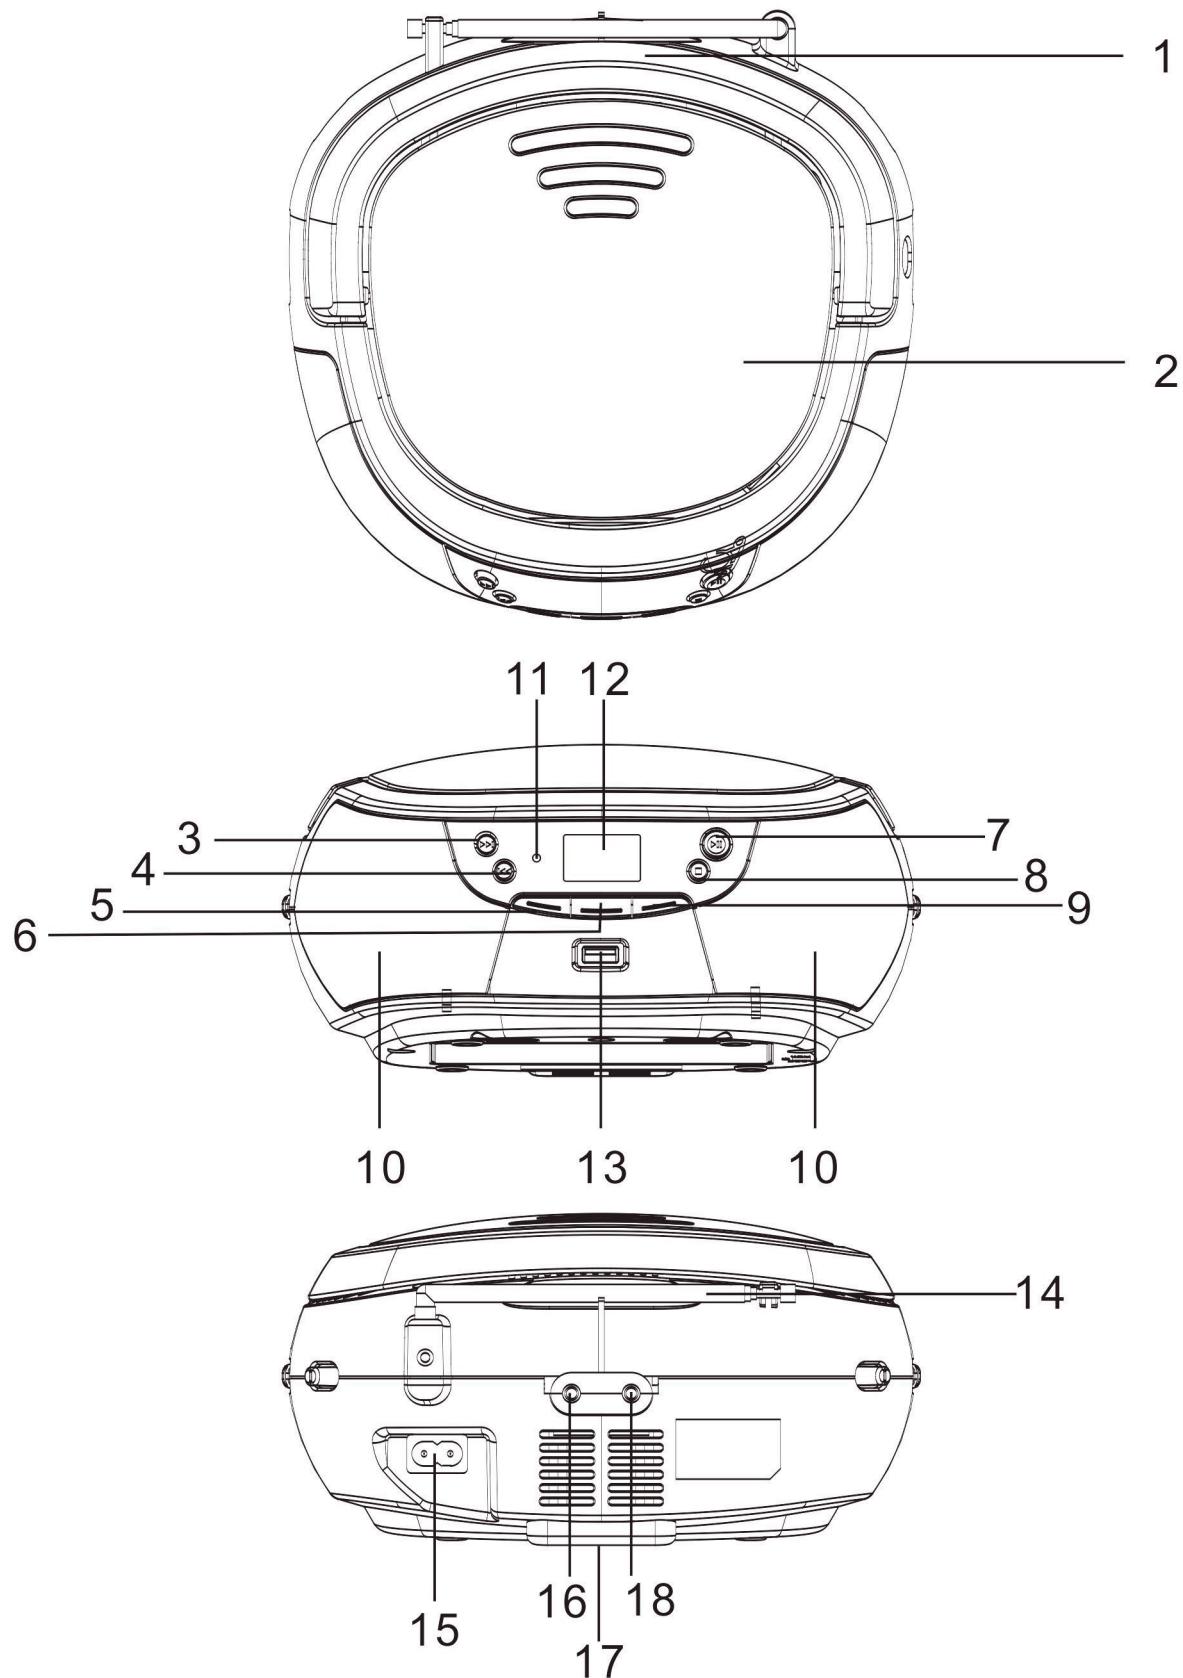

## ZRODŁO ZASILANIA

Urządzenie może pracować przy zasilaniu AC/DC.

### ZASILANIE AC

Podłączyć mniejszą końcówkę przewodu AC do złącza AC, zaś większą wtyczkę włożyć do ściennego gniazdką prądu przemiennego. Baterie zostaną automatycznie odłączone.

## ZASILANIE DC

Otworzyć klapkę komory baterii. Włożyć 6 baterii UM-2/C (R14, nie załączone) do komory. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe (zgodne z oznaczeniami biegunowości) włożenie baterii.

## UWAGA

Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia. Wyjąć baterię, jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas. Baterie zawierają substancje chemiczne, należy je wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## PODSTAWOWE FUNKCJE

### WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu urządzenia do zasilania naciśnij przycisk **ŽRÓDŁO** aby włączyć urządzenie, w celu jego wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **ŽRÓDŁO**.

**Uwaga:** W trybach CD/USB/MP3/AUX, jeśli urządzenie nie będzie odtwarzanie przez okres dłuższy niż 15 minut, automatycznie wyłączy się.

**Wyładowania elektrostatyczne** – Jeśli urządzenie nie działa poprawnie lub resetuje się w wyniku wyładowań elektrostatycznych, należy je wyłączyć i włączyć ponownie.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Nacisnąć przyciski **VOL.+/-**, żeby zwiększać lub zmniejszać natężenie dźwięku.

## OBSŁUGA RADIA

1. Nacisnąć przycisk **SOURCE**, żeby wybrać tryb FM (urządzenie obsługuje tylko zakres FM).
2. Aby wybrać żądaną stację nacisnąć przycisk **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+** na urządzeniu, będzie pojawiać się częstotliwość stacji. Na przykład: FM 97,10 MHz.
3. Rozciągnąć antenę teleskopową na pełną długość. Delikatnie przesuwać i obracać antenę, żeby uzyskać jak najlepszy odbiór programów FM, można też ustawić urządzenie na otwartej przestrzeni.
4. Nacisnąć przycisk **SOURCE**, żeby wybrać inny tryb lub wyłączyć urządzenie.

### ZATRZYMANIE AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA STACJI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+** aby rozpoczęć skanowanie w celu wyszukiwania stacji radiowej, skanowanie zostanie wstrzymane automatycznie po znalezieniu dostępnej stacji.

### AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI RADIOWYCH

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SCAN** na urządzeniu, radio będzie automatycznie skanować zakres częstotliwości, aż do momentu odnalezienia stacji z wystarczającym sygnałem. Po zakończeniu wyszukiwania, urządzenie rozpocznie odtwarzanie od stacji P01.

### ZAPAMIĘTYWANIE STACJI RADIOWYCH

W pamięci urządzenia można zapisać do 30 wybranych stacji (FM), tak żeby łatwo było je wybrać, bez konieczności każdorazowego wyszukiwania stacji.

1. Nacisnąć przycisk **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+**, żeby wyszukać pierwszą żądaną stację. Nacisnąć przycisk **MEM./PROG** na urządzeniu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "P01" i „**PRO-GRAM**“.
2. Przy pomocy przycisku **M**. przejść do pamięci "P", żeby wybrać żądaną sekwencję, którą chcemy zapisać, następnie nacisnąć przycisk **MEM./PROG** na urządzeniu, żeby zatwierdzić.
3. Wyszukać kolejną stację, powtarzać kroki (1) oraz (2) aż zostaną zapisane wszystkie wybrane stacje. Można w ten sposób zapisać do 30 stacji radiowych.
4. Nacisnąć przycisk **M**. żeby przechodzić kolejno do zapisanych stacji.

## OBSŁUGA CD/MP3

### OBSŁUGIWANE PŁYTY

Urządzenie obsługuje (odtwarza) wszystkie cyfrowe płyty CD, MP3, WMA, zakończone płyty CD (CD-R), zakończone płyty wielokrotnego nagrywania CD (CD-RW) oraz płyty w formatach CD-DA i CD / CD-R / CD-RW.

### WKŁADANIE PŁYTY

1. Nacisnąć przycisk **SOURCE** na urządzeniu, żeby wybrać tryb „CD”.
2. Nacisnąć przycisk **PUSH**, żeby otworzyć klapkę kieszeni CD, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**OP**”.
3. Umieścić płytę audio CD w kieszeni CD, stroną zadrukowaną w góre.
4. Zamknąć klapkę kieszeni CD. Na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać komunikat “ - - - ”, następnie pojawi się liczba wszystkich utworów na płycie, a urządzenie rozpocznie odtwarzanie.
5. Aby wyjąć płytę CD, nacisnąć przycisk **STOP** żeby wyłączyć urządzenie.  
Nacisnąć przycisk, żeby otworzyć klapkę kieszeni CD na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**OP**”. Ostrożnie chwycić płytę za jej krawędzie i ostrożnie wyjąć ją z urządzenia.

#### Uwaga:

1. Przed otwarciem kieszeni CD należy sprawdzić, czy płyta się zatrzymała.
2. Jeśli w urządzeniu nie ma płyty, lub urządzenie nie może jej odczytać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**No disc**“.

### ODTWARZANIE PŁYTY

1. Po włożeniu płyty i odczytaniu jej, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie od pierwszego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “ **▶** ”.
2. Aby przerwać odtwarzanie, nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE**. Na wyświetlaczu pojawi się migający wskaźnik “ **▶** ”, i numer aktualnego utworu.
3. Aby wznowić odtwarzanie, nacisnąć ponownie przycisk **PLAY/PAUSE**.
4. Aby zakończyć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **STOP**, na wyświetlaczu pojawi się łączna liczba utworów na płycie.

## WYBIERANIE KONKRETNEGO UTWORU / MIEJSCA NA PŁYCIE

### Aby wybrać konkretny utwór

- W trybie stop lub podczas odtwarzania, nacisnąć raz po raz przycisk **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+** aż na wyświetlaczu pojawi się numer żądanego utworu.
- Nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE** żeby rozpoczęć odtwarzanie.

### Wyszukiwanie konkretnego miejsca podczas odtwarzania

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+**, żeby przeszukiwać przy zwiększonej prędkości aktualnie odtwarzany utwór do momentu przejścia do żądanego fragmentu (miejsc), a następnie zwolnić przycisk, żeby rozpoczęło się odtwarzanie z normalną prędkością. Odtwarzanie rozpocznie się od wskazanego punktu.

### Aby wybrać utwór z numerem wyższym niż 10 (tylko płyty MP3)

Aby wybrać piosenkę / utwór z pozycji wyższej niż 10, nacisnąć przycisk w trybie zatrzymania lub **+10**. Każde naciśnięcie powoduje przeskoczenie o 10 utworów w przód lub w tył. Następnie nacisnąć przycisk **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+**, żeby wybrać żądany utwór.

### Aby wybrać żądany folder (tylko jeśli płyta MP3 zawiera więcej niż jeden folder)

Aby przejść do pożądanej folderu naciśnij i przytrzymaj przycisk **FOL.+** przez ok. 2 sekundy

Kiedy radio znajduje się w trybie STOP. Spowoduje to zmianę folderu na następny.

## PROGRAMOWANIE LISTY ODTWARZANIA

Programowanie listy utworów do odtwarzania jest możliwe w trybie stop. Można zaprogramować listę 20 utworów z płyty CD i do 99 utworów z płyty MP3, ułożonych w dowolnej kolejności.

1. W trybie STOP, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEM./PROG**, na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać komunikat **“PROGRAM”** oraz włączy się komunikat **P01**.
2. Nacisnąć przycisk CD **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+**, żeby wybrać pierwszy z utworów do wstawienia na listę.
3. Naciśnij i przytrzyma przycisk **MEM./PROG** żeby zatwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **P02**.
4. Powtarzać kroki 2 oraz 3, żeby zapisywać na liście wszystkie żądane utwory.
5. Nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE**, żeby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego z utworów dodanych do listy.
6. Nacisnąć przycisk **STOP**, żeby zakończyć odtwarzanie z listy.

### Aby wyczyścić listę utworów należy:

Są dwa sposoby wyczyszczenia zaprogramowanej listy:

1. Nacisnąć przycisk **STOP** po zatrzymaniu odtwarzania lub
2. Otworzyć szufladę CD, co wykasuje ustawienia listy.

## POWTARZANIE

### Powtarzanie pojedynczego utworu

1. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk **P-MODE**, komunikat „REPEAT“ będzie migał na wyświetlaczu. Aktualnie odtwarzany utwór będzie powtarzany raz za razem, do momentu naciśnięcia przycisku **STOP**.
2. Aby anulować powtarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **P-MODE** i przytrzymać, aż komunikat „REPEAT“ zniknie z wyświetlacza.

### Powtarzanie wszystkich utworów

1. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk **P-MODE** aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „REPEAT”, urządzenie będzie odtwarzać w pętli wszystkie utwory z płyty, do momentu naciśnięcia przycisku **STOP**.
2. Aby anulować powtarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **P-MODE** i przytrzymać, aż komunikat „REPEAT“ zniknie z wyświetlacza.

### Powtarzanie utworów z jednego folderu (przy płytach MP3, mających ponad jeden folder)

1. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk **P-MODE** aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „REPEAT FOLDER” urządzenie będzie odtwarzać w pętli wszystkie utwory z bieżącego folderu, do momentu naciśnięcia przycisku **STOP**.
2. Aby anulować operację ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG**.

## LOSOWE ODTWARZANIE

Kiedy radio znajduje się w trybie słuchania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** do momentu, w którym na wyświetlaczu pojawi się komenda „RAN“. Losowe odtwarzanie rozpocznie się po naciśnięciu przycisku **◀/TUN.-** lub **▶/TUN.+**. Po odtworzeniu ostatniego znajdującego się na liście utworu odtwarzanie zakończy się automatycznie. Aby wyjść z trybu losowego odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG**.

## OBSŁUGA USB

1. Nacisnąć przycisk **STOP**, żeby wybrać tryb USB.
2. Podłączyć pamięć USB do wejścia USB. Na wyświetlaczu LCD pojawi się łączna liczba wszystkich utworów oraz folderów zapisanych w pamięci USB. Po odczytaniu pamięci USB, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
3. Nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE** żeby zatrzymywać i wznowiać odtwarzanie.
4. Aby zakończyć odtwarzanie naciśnij przycisk **STOP**. Po przerwaniu odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się całkowita ilość dostępnych utworów oraz folderów.
5. Operacje takie jak odtwarzanie w pętli (powtarzanie 1 – powtarzanie folderu – powtarzanie wszystkich) / odtwarzanie zaprogramowanej listy / odtwarzanie wstępów oraz operacje przechodzenia w przód i w tył odbywają się identycznie jak w przypadku odtwarzania z płyty CD / MP3 (patrz wyżej, w sekcji „Obsługa CD/MP3”).

### **UWAGA:**

Nie używać żadnych kabli przedłużających USB do podłączenia urządzeń – może to spowodować zakłócenia w odtwarzaniu.

## OBSŁUGA AUX

Urządzenie posiada złącze AUX, przez które można do niego podłączać zewnętrzne źródła sygnału audio, co pozwoli na wzmacnienie ich.

1. Nacisnąć przycisk **SOURCE**, żeby wybrać tryb AUX.
2. Podłączyć kabel AUX do złącza AUX IN (3,5mm) w odtwarzaczu, a jego drugi koniec do wyjścia audio w urządzeniu zewnętrznym. Urządzenie automatycznie zmieni źródło odtwarzanie na AUX.
3. Wyregulować w urządzeniu głośność do pożądanego poziomu.
4. Nacisnąć przycisk **PLAY** na podłączonym zewnętrznym urządzeniu (np. na odtwarzaczu MP3 player), żeby rozpocząć odtwarzanie.

## OBSŁUGA MIKROFONU – KARAOKE

Obsługę funkcji karaoke zapewnia wejście 3,5 mm Jack. Podłącz mikrofon do gniazda 3,5 mm Jack a następnie go włącz. Mikrofon jest dostępny we wszystkich trybach.

## POSTĘPOWANIE Z PŁYTAMI CD

1. Używać wyłącznie płyt oznakowanych jak wskazano na rysunku obok.  
Informacje na temat obchodzenia się z płytami.
2. Wyjmując płytę z pudełka i wkładając ją do urządzenia:
  - Nie dotykać strony płyty, która zawiera nagranie.
  - Na nagranej powierzchni nie wolno niczego przyklejać ani pisać.
  - Nie dopuszczać do wygięcia się płyty.
3. Przechowywanie
  - Płyty zawsze przechowywać w przeznaczonych dla nich pudełkach.
  - Nie narażać płyt na kontakt z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, wysokiej temperatury czy wilgotności, nie przechowywać w miejscach zapylonych.
4. Czyszczenie płyty
  - Zabrudzenia, kurz i odciski palców z płyty należy usuwać za pomocą miękkiej ścierczki.
  - Płyłę należy czyścić, wykonując ruchy od jej środka do zewnętrznych krawędzi. Do czyszczenia płyty nigdy nie używać benzenu, rozcieńczalników, płynu do czyszczenia płyt gramofonowych, czy sprejów antystatycznych.
  - Należy pamiętać, żeby zawsze zamykać pokrywę kieszeni CD, tak aby kurz nie dostawał się do soczewki lasera.
  - Nie dotykać soczewki lasera.



## SPECYFIKACJE

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Zasilanie	AC 230V ~50Hz DC 9V: 1,5V UM-2/C x 6 szt.
Pobór mocy	11 W
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0,5 W
Masa	około 0,9 kg
Wymiary	około 214 mm (D) x 204 mm (S) x 110 mm (W)
Zakres temperatur	+5°C ÷ +35°C

### RADIO

Pasmo	FM ST.
Zakres częstotliwości	FM: 88 - 108 MHz

### ODTWARZACZ PŁYT CD

Część optyczna	Laser 3-wiązkowy
Charakterystyka częstotliwościowa	100Hz ÷ 16kHz

### SPECYFIKACJE AUDIO

Moc wyjściowa	0,8 W x 2 (RMS)
Złącze	AUX 3,5 mm
Złącze	MIC 3,5 mm

### AKCESORIA

Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Mikrofon

**ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU ZA STRZEŻONĄ PRZEZ PRODUCENTA.**



**OSTRZEŻENIE:** ABY UNIKNAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z Gniazdką, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCA SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej [www.gogen.pl](http://www.gogen.pl)



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

### Utylizacja zużytego sprzętu(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu GoGEN MAXIPREHRAVAC spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)

Thank you for buying this product. Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it in a safe place for future reference.

## CAUTION

Use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

- Avoid installing the unit in locations described below:
  1. Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, or other equipments that radiate too much heat.
  2. Places subjected to constant vibration.
  3. Unventilated or dusty places.
  4. Humid or moist places.
- Operate buttons and switches as instructed in the manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure that the power cord is properly installed and the voltage switch is correctly set.
- Store your CD or other devices in a cool area to avoid damage from heat.

## DANGER

Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.



This Compact Disc player is classified as a Class 1 LASER PRODUCT. THE CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear exterior.


## WARNING:

- Remove batteries if exhausted or if they will not be used for a long period.
- The incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst. Therefore:
  - Do not mix battery types, e.g. alkaline with zinc carbonate.
  - When inserting new batteries, replace all batteries at the same time.
  - The apparatus is used in moderate climates.
  - The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
  - The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
  - The main plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

## NAMES OF CONTROLS

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. HANDLE                               | 12. LCD DISPLAY           |
| 2. CD COMPARTMENT                       | 13. USB PORT              |
| 3. TUN.+ / FOL.+ KEY                    | 14. FM TELESCOPIC ANTENNA |
| 4. TUN.- / +10 KEY                      | 15. AC SOCKET             |
| 5. VOL- KEY                             | 16. MIC JACK              |
| 6. SOURCE KEY                           | 17. BATTERY COMPARTMENT   |
| 7. PLAY / PAUSE/ P-MODE /SCAN / M.+ KEY | 18. AUX IN JACK           |
| 8. STOP / MEM. / PROG KEY               |                           |
| 9. VOL+ KEY                             |                           |
| 10. SPEAKERS                            |                           |
| 11. STB INDICATOR                       |                           |

## LOCATION OF CONTROLS

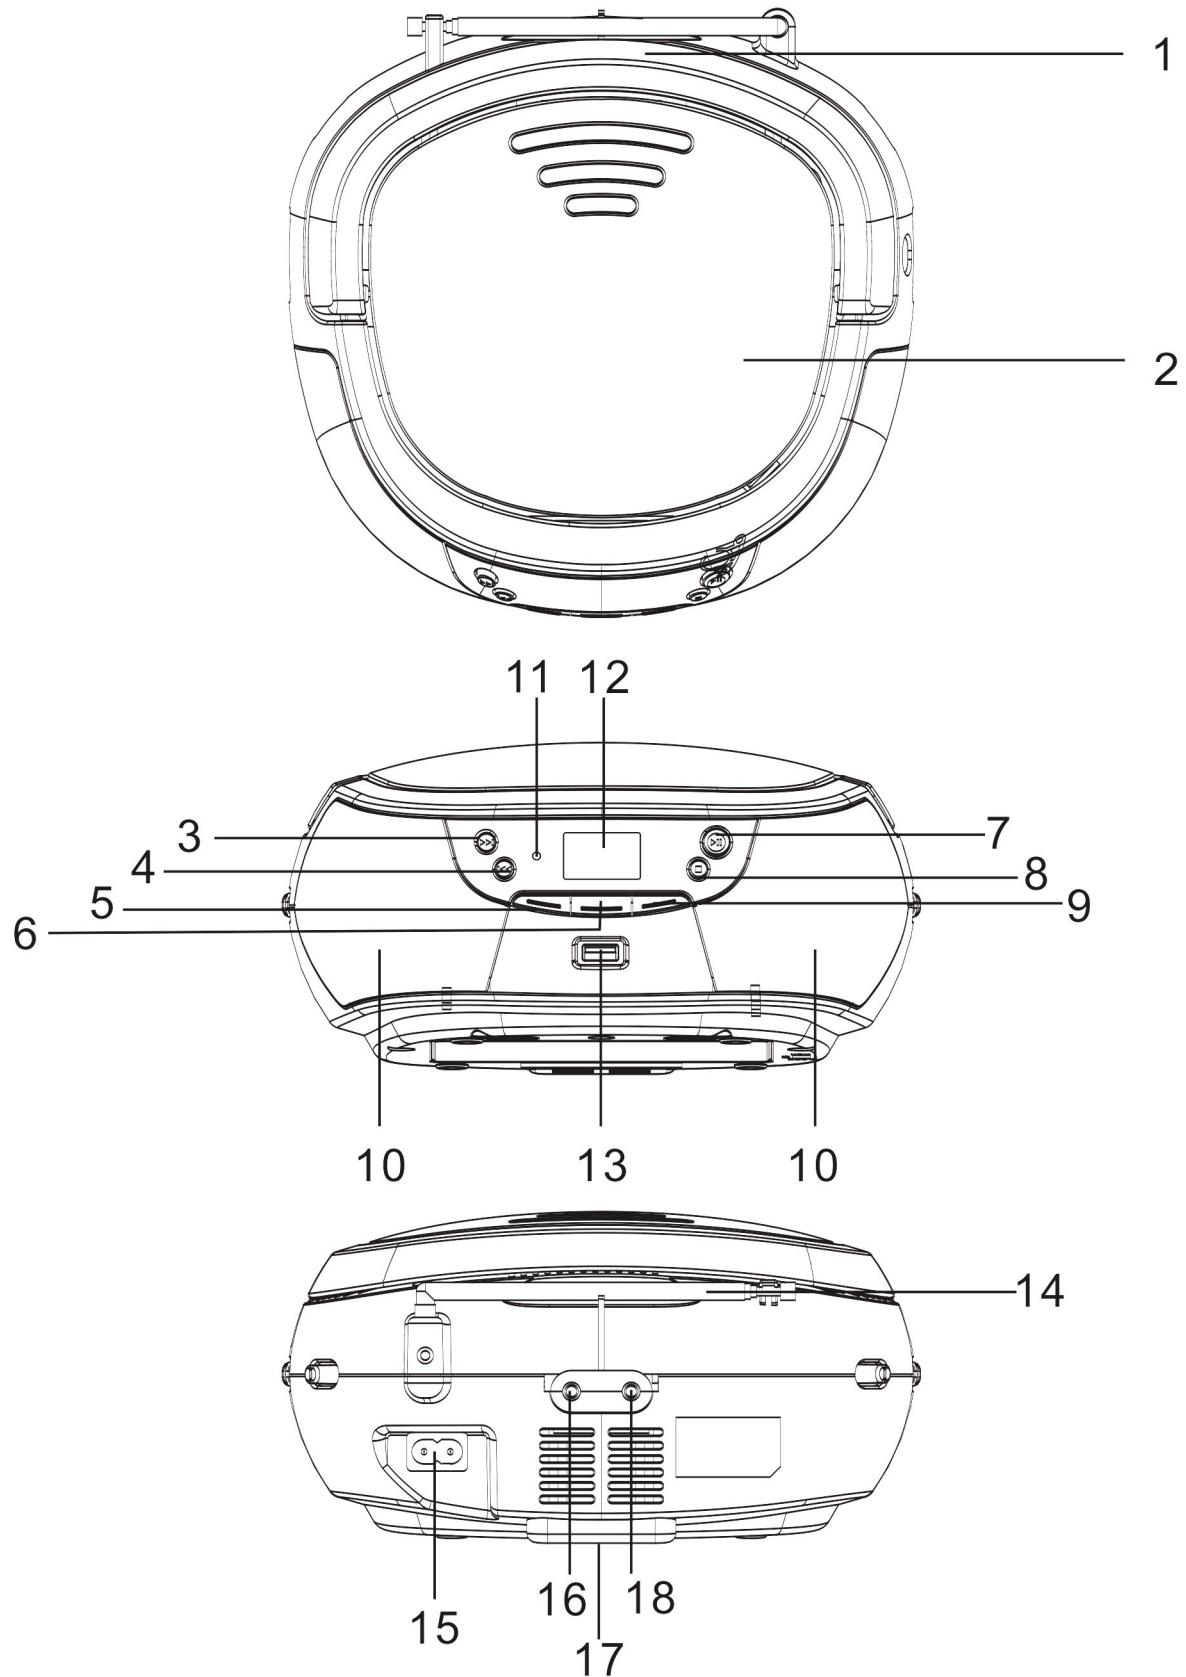

## **POWER SOURCE**

This unit is designed to be operated on AC/DC.

### **AC OPERATION**

Plug the tail of AC power cord into AC socket on unit and the plug into household AC outlet. The batteries will be automatically disconnected.

### **DC OPERATION**

Open the BATTERY COMPARTMENT DOOR. Install 6 pcs UM-2/C size batteries (not included) into compartment. Please follow correct polarities as indicated.

### **CAUTION**

Remove batteries if they are flat or not being used for a long period of time. Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

## **BASIC FUNCTION**

### **SWITCHING ON THE UNIT**

After connecting the power, press the **SOURCE** button to turn the unit ON, press and hold the **SOURCE** button to turn the unit OFF.

**NOTE:** In CD/MP3/USB/AUX mode, when the unit is not providing the main function for 15 minutes, the unit will automatically switch into standby mode.

**ESD hints** – The product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again.

### **ADJUSTING VOLUME**

Press **VOL.+/-** button to increase or decrease volume..

## **RADIO OPERATION**

1. Press the **SOURCE** until to select the FM band(this unit is designed for FM ONLY).
2. Tune to desired station by press the **◀/TUN-** or **▶/TUN+** on unit, the display will show the band frequency. Example: **FM 97.10** MHz.
3. Extend FM ANTENNA to its full length and gently move the unit back and forth to get the best reception, or place the unit in an open location.
4. Press the **SOURCE** button to select other functions, or turn off the unit.

### **AUTOMATIC TUNING STOP**

Press and hold the **◀/TUN-** or **▶/TUN+** to start tuning, Tuning stop automatically when a station is received.

### **RADIO AUTO SCAN (SEARCH)**

Press and hold the **SCAN** button on unit, the unit will conduct auto scan and program until having found a strong signal. The unit will start to broadcast from the P01 after searching finished.

### **RADIO STATION MEMORY OPERATION**

You may pre-store 30 (FM) radio stations in memory for your preference, so as you can listen to your desired station directly and quickly, no need to tuning and search for again.

1. Press the **◀/TUN-** or **▶/TUN+** button to select the first desired station. The press **MEM./PROG.** button on unit , „P01“ will flash and „PROGRAM“ will show on the display.

2. Use **M.+** button to choose the desired sequence you want to store, then press the **MEM./PROG** button on unit to enter.
3. Search another station, repeat steps (1) & (2) until all desired stations stored. Up to 30 stations can be programmed.
4. Press the **M.+** to listen to the stored station directly.

## CD/MP3 OPERATION

### Discs for playback

This system can playback all digital audio CD, MP3, WMA finalized digital audio CD-Recordable (CD-R) discs, finalized digital audio CD-Rewritable (CD-RW) discs and CD-DA format digital audio CD/CD-R/CD-RW discs.

### LOADING A DISC

1. Press the **SOURCE** button on until to select “CD” mode.
2. Press the PUSH TO OPEN button to open the CD door, “OP” will be shown on the display.
3. Place an audio CD DISC into the tray with the front side facing up.
4. Close the CD door. The display will show a flashing “---”, then the total number of tracks would be shown and the playback will start from the first track.
5. To remove the CD, press **STOP** button to turn off the unit, press PUSH TO OPEN button to open CD door, the display will show “OP”. Hold the CD by its edges, and carefully take it out.

#### Note:

1. To ensure good system performance; wait until the disc tray completely reads the disc before proceeding.
2. If no disc is loaded into the compartment, or the disc is placed upside down, the display will show NO DISC.

### PLAYING A DISC

1. The unit will start playback from track 1 after reading finished. The **▶** indicator would be shown on the display.
2. To interrupt playback, press the **PLAY/PAUSE** button. The **▶** indicator and the current track will flash on the display.
3. To resume playback, press the **PLAY/PAUSE** button again.
4. To stop playback, press the **STOP** button, the total number of tracks appear on the display.

## SELECTING A DESIRED TRACK/PASSAGE

### To select a desired track

- Press the **◀/TUN-** or **▶/TUN+** button repeatedly in stop mode or during play until the desired track appears on the display.
- Press the **PLAY/PAUSE** button to start play.

### To search for a particular passage during playback (track scanning at high speed)

Press and hold **◀/TUN-** or **▶/TUN+** the button to scan the current playing track at high speed until desired passage appears, and then release the button. Playback will start again from this point.

### To select a song which track number exceeds 10 (for MP3 disc only)

To select a song/track which number exceeds 10, in the stop mode, press the **+10** button each time to skip forward/backward 10 tracks, then press the **◀/TUN-** or **▶/TUN+** button to select desired track.

### To Select A Desired Folder (for MP3 disc only)

(if the MP3 disc contains more than one folder)

To skip to the desired folder, in the stop mode press and hold the **FOL.+** button for about 2 seconds to skip to next folder.

## PROGRAM TRACKS

Programming tracks of disc are possible when playback is stopped. Up to CD 20 tracks/ MP3 99 tracks can be stored in the memory in any order.

1. In stop mode, press and hold the **MEM./PROG.** button, the “**PROGRAM**” will flash and the **P01** indicator will be on.
2. Press the CD **◀/TUN-** or **▶/TUN+** button to select the first desired track to be programmed.
3. Press and hold the **MEM./PROG.** button to enter. The display changes to show **P02**.
4. Repeat steps 2 & 3 to store other desired tracks until all tracks are programmed.
5. Press the **PLAY/PAUSE** button to start playback from the first programmed track.
6. Press the **STOP** button to stop program playback.

### To Erase the Memory (Program)

To clear the program, you have two options:

1. Press the **STOP** button when the disc is stopped, or
2. Open the CD compartment lid, program will be erased.

## REPEAT

You can play one track or all tracks on the disc repeatedly.

### To Repeat a Single Track

1. Press and hold the **P-MODE** button in play mode, “**REPEAT**” will flash on the display.. The current track will be played repeatedly until the **STOP** button is pressed.
2. To cancel Repeat function, press and hold the **P-MODE** button until the “**REPEAT**” disappear.

### To repeat all the Tracks

1. Press and hold the **P-MODE** button in play mode till the “**REPEAT**” shows steady on the display, all tracks on the disc will be played repeatedly until the **STOP** button is pressed.
2. To cancel Repeat function, press and hold the **P-MODE**. button until the “ REPEAT” disappear.

### To repeat the folder (only for MP3 disc which contains more than one folder)

1. Press and hold the **P-MODE** button in play mode, till the “**REPEAT FOLDER**” shows steady on the display, the current folder will be played repeatedly until the **STOP** button is pressed.
2. Press and hold the **P-MODE** button again to cancel.

## RANDOM PLAY

Press the **PROG./P-MODE** button in play mode till the “**RDM**” shows steady on the display, the random play will start from next track automatically(or press CD skip forward button), until all tracks are played over and then stop. Press the **PROG./P-MODE** button once to cancel.

## INTROSCAN PLAY (FOR CD DISC ONLY)

Press and hold the **P-MODE** button in play mode till the “**RAN**” shows steady on the display, the random play will start when **◀/TUN-** or **▶/TUN+** button, until all tracks are played over and then stop. Press and hold the **P-MODE** button once to cancel.

## USB OPERATION

1. Press the **SOURCE** button to choose USB mode.

2. Connect the USB to the USB INPUT. The LCD will show the total number of tracks and folders stored in the USB. After reading the USB, the unit will start playback automatically.
3. Press **PLAY/PAUSE** button to pause and resume playback.
4. Press the **STOP** button to stop playing. The display will show total number of tracks and folders and stop.
5. Proceed repeat play (repeat 1- repeat folder - repeat all) /program play/skip up and back operation as the same described in above “CD/MP3 OPERATION”.

#### **CAUTION:**

- Do not use any USB extension cable for connecting the USB device to avoid any conflict.

### **AUX-IN OPERATION**

This unit has provided special AUX-IN jack, through this jack other audio sources can be connected to this unit and be amplified.

1. Press the **SOURCE** button to select AUX-IN mode.
2. Connect the audio cable into the AUX IN jack and the other end connects to the AUDIO OUT jack of the external audio source. The unit will change to AUX mode automatically.
3. Adjust the volume of the main unit to your desired level.
4. Press PLAY of the external audio source (eg. MP3 player) to start playback.

### **MICROPHONE OPERATION - KARAOKE**

This unit provides one 3,5 mm Mic Jack for Karaoke function. Connect 3,5mm microphone to the mic jack, then turn on the microphone. The microphone is available in all modes.

### **COMPACT DISC MAINTENANCE**

1. Always use a compact disc bearing the mark as shown.



2. Notes on handling discs:
  - Removing the disc from its storage case and loading it.
  - Do not touch the reflective recorded surface.
  - Do not stick paper or write anything on the surface.
  - Do not bend the disc.
3. Storage
  - Store the disc in its case.
  - DO not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.
4. Cleaning a disc
  - Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
  - The disc should be cleaned from the center to the edge.
  - Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti-static spray.
  - Be sure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust.
  - Do not touch the lens.

# SPECIFICATIONS

## GENERAL

Power Source	AC 230V~ 50 Hz
Power consumption	DC 9 V 1,5 V UM-2/C x 6 pcs
Standby Power Consumption	11 Watts
Weight	< 0,5 Watts
Dimensions	Approx. 0,9 kg
Operation temperature	Approx. 214 mm (L) x 204 mm (W) x 110 mm (H) + 5 °C to + 35 °C

## RECEIVER SECTION

Receiving Bands	FM ST.
Tuning Range	FM: 88 - 108 MHz

## COMPACT DISC SECTION

Optical Pickup	3-Beam Laser
Frequency Response	100 Hz - 16 KHz

## AUDIO SECTION

Power output	0,8 Watts x 2 (RMS)
AUX Jack	3,5 mm
MIC Jack	3,5 mm

## ACCESSORIES

Instruction Booklet , AC Cord, Microphone

**SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT, WE RESERVE THE RIGHTS TO MODIFICATION WITHOUT PRIOR NOTICE.**



**WARNING:** DO NOT USE THIS PRODUCT NEAR WATER, IN WET AREAS TO AVOID FIRE OR INJURY OF ELECTRIC CURRENT. ALWAYS TURN OFF THE PRODUCT WHEN YOU DON'T USE IT OR BEFORE A REVISION. THERE AREN'T ANY PARTS IN THIS APPLIANCE WHICH ARE REPARABLE BY CONSUMER. ALWAYS APPEAL TO A QUALIFIED AUTHORIZED SERVICE. THE PRODUCT IS UNDER A DANGEROUS TENTION.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

**Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).**

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type GoGEN MAXIPREHRAVAC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!

Kérjük, olvassa el a használati utasítást alaposan a készülék megfelelő használata érdekében! Olvasás után tartsa meg a kézikönyvet és tegye el biztonságos helyre a későbbi használathoz!


## **FIGYELEM**

A gombok, vagy beállítások eltérő használata, mint ebben a kézikönyvben olvasható veszélyes sugárzást okozhat!

- Ne használja a készüléket a következő helyeken:
  1. Közvetlen napsugár, vagy sugárzást kibocsátó berendezések közelében, mint pl. elektromos fűtések!
  2. Folyamatos rezgéssel rendelkező helyek!
  3. Szellőzetlen, vagy poros helyek!
  4. Nedves, vagy párás helyek!
- A gombokat és a kapcsolókat a használati utasításnak megfelelően használja!
- Első bekapcsolás előtt figyeljen arra, hogy a tápkábel helyesen van-e telepítve és a tápfeszültség megfelelő-e!
- A magas hőmérséklet által okozott károsodás elkerülése érdekében tárolja a CD lemezeket, vagy más berendezéseket hideg helyeken!

## **VESZÉLY**

Nem látható lézer sugárzásveszély léphet elő! Kerülje a közvetlen lézersugarat!

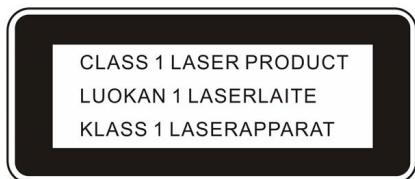

Ez a Compact lemezjátszó első osztályú lézer termékek közé tartozik. A THE CLASS 1 LASER PRODUCT címke a készüléken található.


## **FIGYELEM:**

- Vegye ki az elemeket, ha azok lemerültek, vagy nem használja a készüléket hosszú ideig!
- Az elemek nem megfelelő használata szivárgást, a készülék rozsdásodását, valamint az elemek robbanását okozhatja! Ezért:
  - Ne keverje a különböző típusú elemeket, alkálikus és cink-karbonát elemeket!
  - Ha új elemeket szeretne behelyezni, cserélje ki egyszerre az összes elemet!
  - Javasoljuk a készüléket mérsékelt éghajlatban használni!
  - Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, mint pl. napsugár, tűz, stb!
  - Ne tegye ki a készüléket víznek, vagy csöpögésnek, ne helyezzen rá vízzel töltött tárgyakat, mint pl. vázák!
  - Ha a tápkábelt a készülék kikapcsolásához szeretné használni, figyeljen arra, hogy a hálózati konnektor könnyen elérhető legyen!

## **ELLENŐRZÉSEK MEGNEVEZÉSE**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. FOGANTYÚ                                | 12. LCD KIJELZŐ            |
| 2. CD-FIÓK                                 | 13. USB ALJZAT             |
| 3. TUN.+/FOL.+ KÓD                         | 14. FM TELESZKÓPOS ANTENNA |
| 4. TUN.-/+10 KÓD                           | 15. HÁLÓZATI KAPCSOLÓ      |
| 5. VOL- KÓD                                | 16. MIKROFON               |
| 6. FORRÁSKULCS                             | 17. ELEMTARTÓ              |
| 7. PLAY / PAUSE / P-MODE / SCAN / M. + KÓD | 18. AUX IN ALJZAT          |
| 8. STOP / MEM. / PROG. KÓD                 |                            |
| 9. VOL + KÓD                               |                            |
| 10. HANGSZÓRÓK                             |                            |
| 11. STB MUTATÓ                             |                            |

## ELLENŐRZÉSEK ELHELYEZÉSE

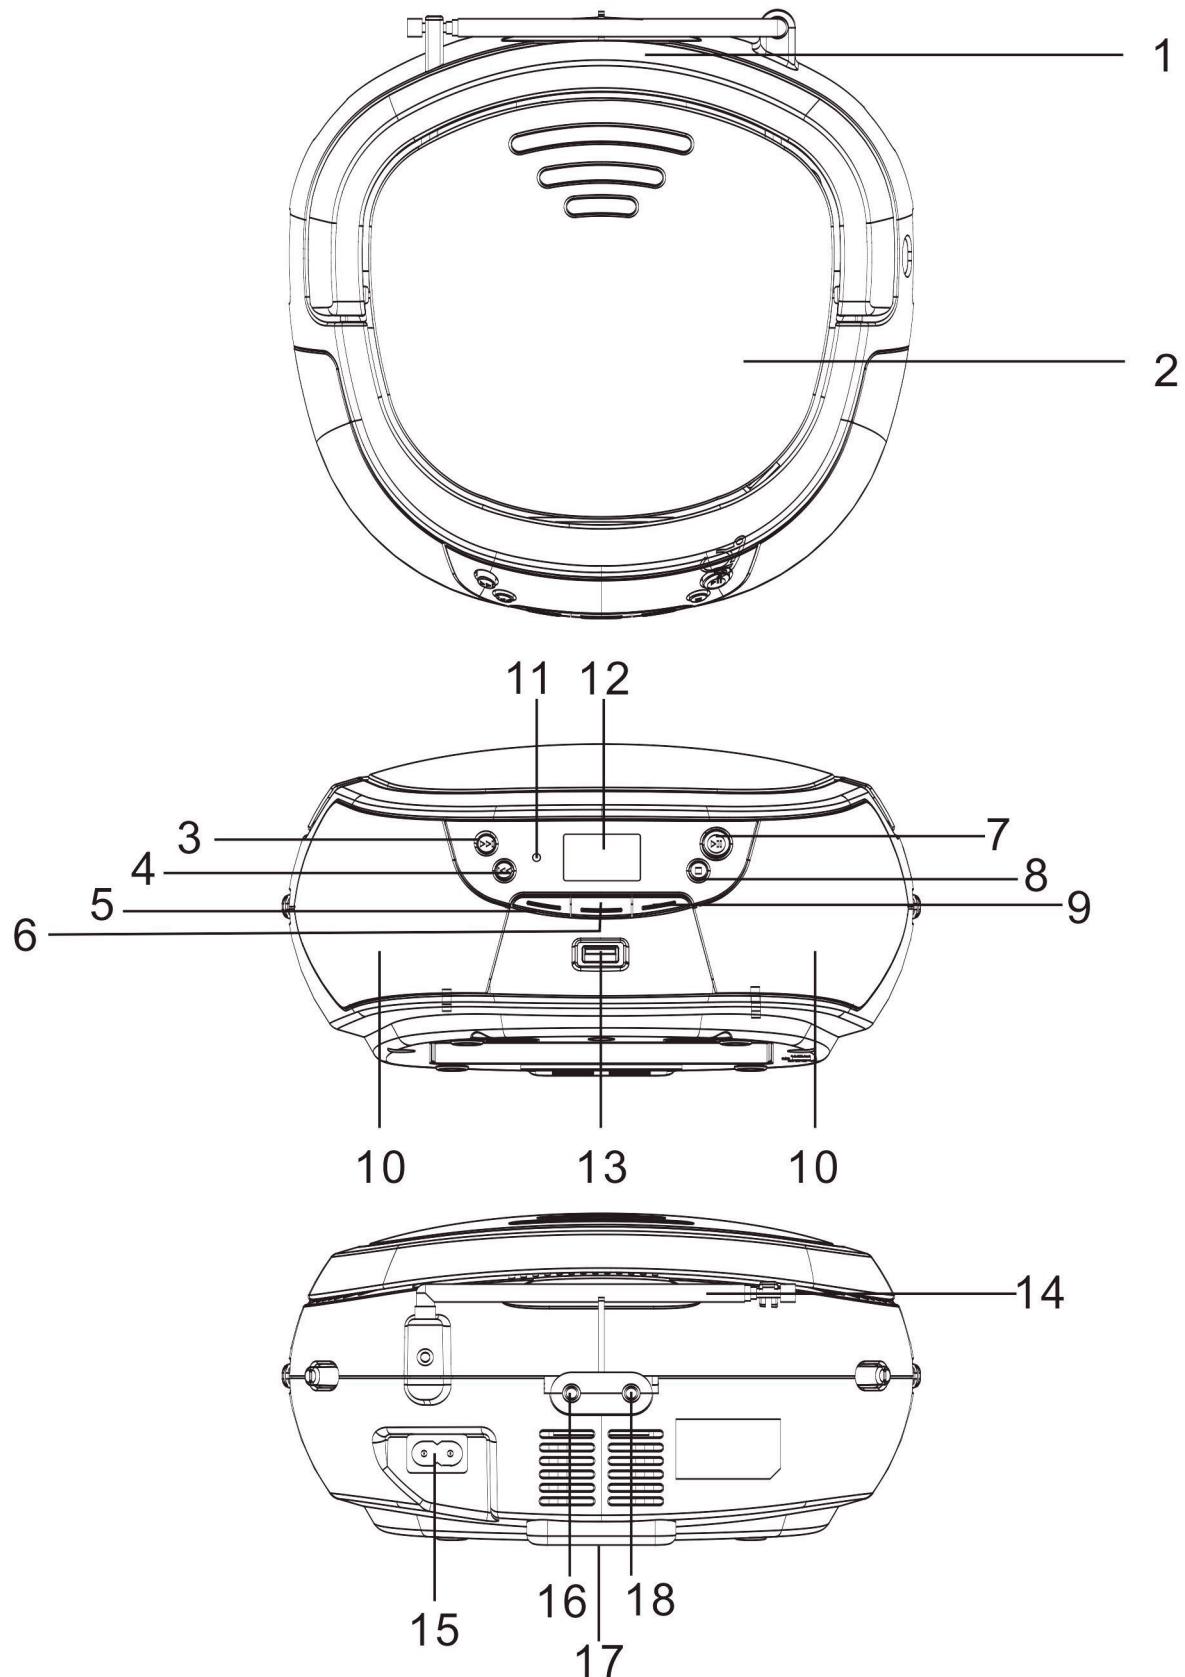

## ÁRAMFORRÁS

A készülék AC/DC tápellátással működik.

## AC MŰKÖDÉS

Dugja be az AC tápkábelt a készüléken lévő AC aljzatba, utána a hálózati konnektorba! Az elemes működés automatikusan kikapcsolódik.

## DC MŰKÖDÉS

Nyissa ki AZ ELEMTARTÓ FEDELÉT! Helyezze be a 6 db UM-2/C méretű elemet (nincs a csomagolásban)! Figyeljen a polaritásra!

## FIGYELEM

Vegye ki az elemeket, ha azok lemerültek, vagy nem használja a készüléket hosszabb ideig! Az elemek kémiai szereket tartalmaznak, ezért az elemek kidobásánál tartsa be a helyi szabályokat!

## ALAP FUNKCIÓK

### KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a tápegységhez csatlakoztatta a készüléket, nyomja meg a **SOURCE** gombot a bekapcsoláshoz. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a készülék kikapcsolásához.

**MEGJEGYZÉS:** CD/MP3/USB/AUX módban, ha a készülék 15 percig nincs használva, automatikusan bekapcsol készenléti módba.

**ESD tippek** – Megtörténhet, hogy a készülék nem működik megfelelően az elektrosztatikus kisülés miatt. Ebben az esetben csak kapcsolja ki a készüléket és utána kapcsolja be újra!

### HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a VOL. +/- gombot a hangerő beállításához!

## RÁDIÓ MŰKÖDÉSE

1. Nyomja meg a **SOURCE** gombot az FM sáv kiválasztásához (a készülék csak FM módban működik).
2. Hangolja a kívánt csatornát a **◀/TUN-** vagy **▶/TUN+** gombokkal, majd a kiválasztott frekvencia megjelenik a kijelzőn. Pl.: **FM 97.10 MHz**.
3. Húzza ki az FM ANTENNÁT teljesen és óvatosan mozgassa a készüléket előre és hátra a legjobb jel vételének érdekében, vagy helyezze a készüléket szabad területre!
4. Nyomja meg a **SOURCE** gombot más funkció kiválasztásához, vagy kapcsolja ki a készüléket!

### AUTOMATIC TUNING STOP

Nyomja le és tartsa lenyomva a **◀/TUN-** vagy **▶/TUN+** a rádióállomás kereséséhez. A keresés automatikusan leáll, amikor egy rádióadót talál a készülék.

### AUTOMATIKUS HANGOLÁS (KERESÉS)

Nyomja meg és tartsa megnyomva a **SCAN** gombot a készüléken, majd elkezdődik az automatikus keresés, amíg a készülék erős jelet nem talál. A készülék elkezdi játszani a csatornát a keresés befejezése után.

### RÁDIÓ CSATORNÁK MEMÓRIÁBA VALÓ MENTÉSE

Akár 30 (FM) rádió csatornát is le lehet a memóriába menteni, így ha kedvenc csatornáját gyorsan és közvetlen szeretné hallgatni, nem kell újra keresgetnie.

1. Nyomja meg a **◀/TUN- vagy ▶/TUN+** gombot az első csatorna kiválasztásához! Utána nyomja meg a készüléken lévő **MEM./PROG** gombot! A “**P01**” és „**PROGRAM**” felirat elkezd villogni a kijelzőn.
  2. Használja a **M+** gombot a “**P**” memória kiválasztásához, utána nyomja meg a készüléken lévő **MEM./PROG** gombot a megerősítéshez!
  3. Keresse meg a következő csatornát, ismételje meg az (1.) és (2.) lépéseket, amíg le nem menti az összes kívánt csatornát! Akár 30 csatornát is le lehet menteni.
  4. Nyomja meg a **M+** gombokat a mentett csatornák közvetlen hallgatásához!

## **CD/MP3 MŰKÖDÉSE**

## **Lejátszható lemezek**

A rendszer képes a következő lemezeket lejátszani: digital audió CD, MP3, WMA digital audió CD-Recordable (CD-R), digital audió CD-Rewritable (CD-RW) és CD-DA formátumú digital audió CD/CD-R/CD-RW.

## **LEMEZ BEHELYEZÉSE**

1. Nyomja meg a **SOURCE** gombot a "CD" mód kiválasztásához!
  1. Nyomja meg a PUSH TO OPEN gombot a CD ajtó kinyitásához, majd megjelenik az "**OP**" felirat a kijelzőn.
  2. Helyezze az audió CD LEMEZT a készülékbe, előlső oldalával felfelé!
  3. Csukja be a CD ajtót! A kijelzőn " - - - " villogni fog, utána a zeneszámok száma megjelenik és a lejátszás megkezdődik az első számtól.
  4. CD lemez eltávolításához, a készülék kikapcsolásához nyomja meg a **STOP**, gombot, utána a PUSH TO OPEN gombot a CD ajtó kinyitásához, majd megjelenik az "**OP**" felirat a kijelzőn. Fogja meg a CD lemezt az oldalán és óvatosan vegye azt ki!

## Megjegyzés:

1. A lehető legjobb teljesítmény érdekében mindenki várjon, amíg a készülék le nem olvassa az egész lemezt!
  2. Ha nincs lemez a készülékben, vagy a lemez nem lehet leolvasni, a "NO DISC" felirat jeleznik meg.

## LEMEZ LEJÁTSZÁSA

1. A leolvasás befejezése után a készülék elkezdi a lejátszást az első számtól. A ▶ indikátor megjelenik a kijelzőn.
  2. A lejátszás átmeneti megállításához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot. A ▶ indikátor és az aktuális szám villogni fog.
  3. A lejátszás újraindításához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot újra!
  4. Lejátszás megállításához nyomja meg a **STOP** gombot, majd a zeneszámok teljes száma megjelenik a kijelzőn!

## KÍVÁNT SZÁM/ SZÁMRÉSZ KERESÉSE

## Kívánt szám kiválasztása

- Nyomja meg a **◀/TUN-** vagy **▶/TUN+** gomb ismétlten stop módban, vagy lejátszás közben, amíg a kívánt zeneszám száma meg nem jelenik!
  - Nyomja meg a **PLAY/PAUSE** qombot a lejátszás elindításához!

**Időpont keresése lejátszás közben (szkennelés magas sebességgel)**

Nyomja meg és tartsa megnyomva a **◀/TUN-** vagy **▶/TUN+**- gombot a szkennelés elindításához, amíg a kívánt időpont meg nem jelenik, utána engedje el a gombot! A leíátszás a beállított időponttól elkezdődik.

## Több, mint 10 zeneszám kiválasztása

Ha szeretne 10-nél több zeneszámot kiválasztani, nyomja meg a **+10** gombot, a szám minden megnyomással 10 számmal előre/hátra ugrik. Utána nyomja meg a **◀/TUN-** vagy **▶/TUN+** gombot a kívánt szám kiválasztásához!

## Kívánt mappa kiválasztása (csak MP3 lemezeknél)

(ha az MP3 lemez több mappát tartalmaz!)

A kiválasztott mappára ugráshoz nyomja meg a **FOL.+** gombot kb. 2 másodpercig.

## ZENESZÁMOK PROGRAMOZÁSA

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a lejátszás meg van állítva. Akár 20 CD / 99 MP3 zeneszámot is lehet a memóriába menteni, bármilyen sorrendben.

1. Stop módban nyomja meg és tartsa a **MEM./PROG** gombot, a “**PROGRAM**” villogni fog és a **P01** indikátor be lesz kapcsolva!
2. Nyomja meg a CD **◀/TUN-** vagy **▶/TUN+**- gombot az első programozni kívánt szám kiválasztásához!
3. Nyomja meg és tartsa **MEM./PROG** gombot a megerősítéshez! A kijelzőn a **P02** indikátor jelenik meg!
4. Ismételje meg a 2. és 3. lépéseket, amíg le nem menti az összes kívánt számot a memóriába!
5. Nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a lejátszás elindításhoz az első programozott számtól!
6. Nyomja meg a **STOP** gombot a lejátszás megállításához!

## Memória (Program) törlése:

Program törléséhez két lehetőség érhető el:

1. Nyomja meg stop módban a **STOP** gombot!
2. Nyissa ki a CD ajtót, majd a program ki lesz törölve!

## ISMÉTLÉS

Egy zeneszám, vagy az összes zeneszám ismételt lejátszása lehetséges.

### Egy szám ismétlése

1. Nyomja meg és tartsa lejátszási módban a **P-MODE** gombot egyszer, majd a “**REPEAT**” villogni fog a kijelzőn. Az aktuális szám ismételt lejátszása elkezdődik, amíg meg nem nyomja a **STOP** gombot!
2. Ismétlési funkció törléséhez nyomja meg és tartsa **P-MODE** gombot, amíg a “**REPEAT**” felirat el nem tűnik!

### Összes szám ismétlése

1. Nyomja meg és tartsa lejátszási módban a **P-MODE** gombot (2x), amíg a “**REPEAT**” felirat meg nem jelenik a kijelzőn! Az összes lemezen lévő szám ismételt lejátszása elkezdődik, amíg meg nem nyomja a **STOP** gombot!
2. Ismétlési funkció törléséhez nyomja meg és tartsa **P-MODE** gombot, amíg a “**REPEAT**” felirat el nem tűnik!

### Mappa ismétlése (csak MP3 lemezeknél, amelyek több, mint egy mappát tartalmaznak)

1. Nyomja meg és tartsa lejátszási módban a **P-MODE** gombot, amíg a “**REPEAT FOLDER**” felirat meg nem jelenik meg a kijelzőn! Az aktuális mappa ismételt lejátszása elkezdődik, amíg meg nem nyomja a **STOP** gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **P-MODE** gombot újra a visszavonáshoz.

## VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **P-MODE** gombot lejátszási módban, amíg a „**RAN**“ felirat megjelenik a kijelzőn. A véletenszerű lejátszás megkezdődik, amikor megnyomja a **/** gombot,

és meg egyszer addig, amíg az összes szám lejátszásra kerül. Nyomja meg a **P-MODE** gombot ismét a visszavonáshoz.

## USB MŰKÖDÉS

1. Nyomja meg a **SOURCE** és válassza ki az "USB" módot!
2. Csatlakoztassa az USB lemezt az USB ALJZATBA! Az LCD kijelzőn az összes lemezen lévő zeneszám és mappa száma megjelenik. Leolvasás befejezése után a lejátszás automatikusan elkezdődik.
3. Nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez és újraindításához!
4. Nyomja meg a **STOP** gombot a lejátszás leállításához. A kijelzőn ekkor láthatóvá válik az összes zeneszám és mappa mennyisége, majd leállítja a lejátszást.
5. Használja a lejátszással kapcsolatos funkciókat: ismétlés 1 – mappa ismétlése – összes ismétlése/programozott lejátszás/ugrás előre, hátra ugyanúgy, mint a "CD/MP3 MŰKÖDÉSÉNÉL".

### FONTOS:

- Ne használjon semmilyen hosszabbító USB kábelt az USB lemez csatlakozásához!

## AUX IN MŰKÖDÉS

A készülék AUX-IN aljzattal van felszerelve, amelyen keresztül más audió forrásokat lehet a készülékhez csatlakoztatni és lejátszani.

1. Nyomja meg a **SOURCE** az AUX mód kiválasztásához!
2. Dugja be az audió kábelt az AUX-IN aljzatba, másik végét pedig dugja be a külső audió forráson lévő AUDIO OUT aljzatba! A készülék automatikusan bekapcsol AUX módba!
3. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre!
4. Nyomja meg a külső eszközön (pl. MP3 lejátszó) lévő PLAY gombot a lejátszás elindításához!

## MIKROFON MŰKÖDÉS - KARAOKE

A készülék fel van szerelve a Karaoke funkcióhoz tartozó 3,5mm-es aljzattal. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es konnektorral felszerelt mikrofont az aljzatba, majd kapcsolja be a mikrofont! A mikrofon minden módban elérhető.

## CD LEMEZ KARBANTARTÁSA

1. Mindig az alábbi jellel kijelölt lemezeket használjon!
2. Lemezek használata:
  - Vegye ki a lemezt a saját tokjából és helyezze be a készülékbe!
  - Ne érintse meg a lemez lejátszására való oldalát!
  - Ne ragasszon matricákat és ne írjon semmit a lemez felületére!
  - Ne hajlítsa meg a lemezt!
3. Tárolás
  - A lemezt a saját tokjában tárolja!
  - NE tegye ki a lemezt közvetlen napsugárnak, vagy magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak és poros helyekre!
4. Lemez tisztítása
  - Tartsa a lemezt tisztán, por és újlenyomatok nélkül, tisztításhoz használjon puha ruhadarabot!
  - A lemezt a közepétől kifelé tisztítsa! Soha ne használjon benzint, hígítót, vagy anti-static sprayt!
  - Mindig csukja be a CD ajtót, ellenkező esetben a lencse poros lehet!



- Ne érintse a lencsét!

## SPECIFIKÁCIÓK

### ÁLTALÁNOS

Energiaforrás	AC 230 V~ 50 Hz DC 9 V 1,5 V UM-2/C x 6 pcs
Energiafogyasztás	11 Watt
Készenléti teljesítmény felvétel	< 0,5 Watt
Súly	Kb. 0,9 kg
Méretek	Kb.214 mm x 204 mm x 110 mm
Működési hőmérséklet	5 °C - +35 °C

### JELVÉTEL

Sáv	FM ST.
Frekvencia tartomány:	FM: 88 - 108 MHz

### CD LEMEZ

Optika	3-Beam Lézer
Frekvencia válasz	100 Hz - 16 KHz

### AUDIÓ

Kimenet	0,8 Watt x 2 (RMS)
AUX aljzat	3,5 mm
MIC aljzat	3,5 mm

### TARTOZÉKOK

Használati utasítás, AC kábel, mikrofon

## A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.



**FIGYELEM:** TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLKÉT ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLKÉT AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLKÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLKÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.


## Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben).



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátarozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a GoGEN MAXIPREHRAVAC típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)



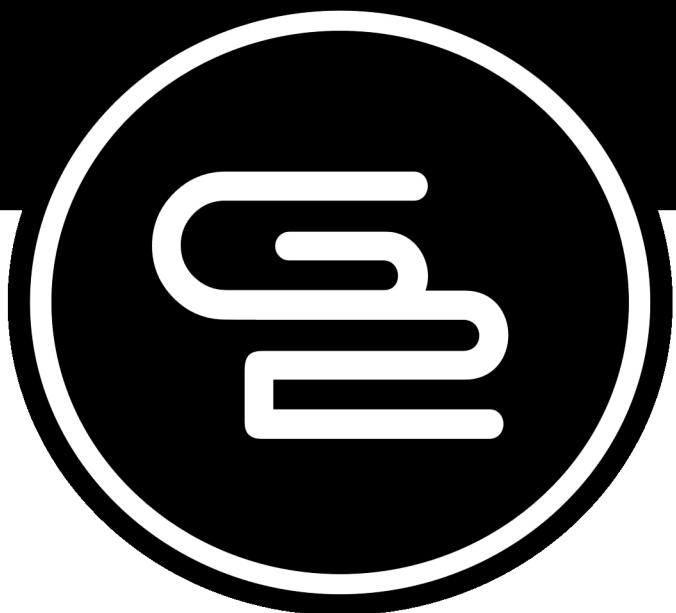

# GoGEN



[www.GoGEN.cz](http://www.GoGEN.cz)