

HYUNDAI

WS 2468



BEDIENUNGSANLEITUNG


WETTERSTATION

CE

Eigenschaften:

- DCF funkgesteuerte Zeitfunktion (77,5 kHz)
- Uhrzeit im wählbaren 12/24-Stunden-Format
- Tägliche Alarmfunktion
- Alarmfunktion (aus oder 1 bis 60 Minuten)
- Anzeige für schwache Batterie
- Luftfeuchtigkeit: Messbarer Bereich der Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20% bis 95% RH
- Temperatur:
 - Messbarer Innentemperaturbereich: -9,9 °C (14,2 °F) bis 50 °C (122 °F)
 - Messbarer Außentemperaturbereich: -25 °C (14,2 °F) bis 50 °C (122 °F)
 - Alternative Temperatur ▲ oder ▼.
 - Thermometerwarnung bei Frost im Freien.
- Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte
- Drahtloser Außensensor:
 - An die Wand hängen oder auf den Tisch stellen
 - 3 wählbare Kanäle
 - Sendefrequenz 433,92 MHz, E.i.r.p. 1,74 mW
 - Übertragungsreichweite 30 Meter im freien Raum
- Funktion Wettervorhersage
- Stromversorgung:
 - Wetterstation Batterie: 2 x LR06 AA a napájení stejnosměrným proudem: 5,0 V, 1,2 A
 - Drahtloser Außensensor Batterie: 2 x LR03 AAA


Drahtloser Außensensor

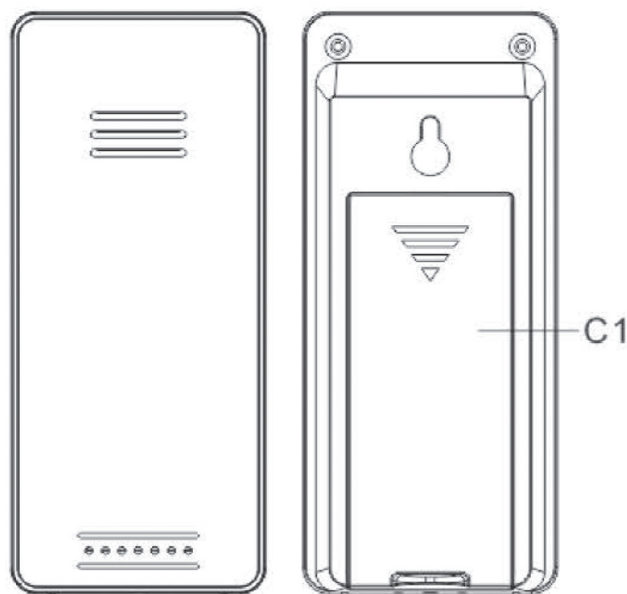

Teil C - Konstruktion

C1: Batteriefach für drahtlosen Außensensor

Aussehen der Haupteinheit

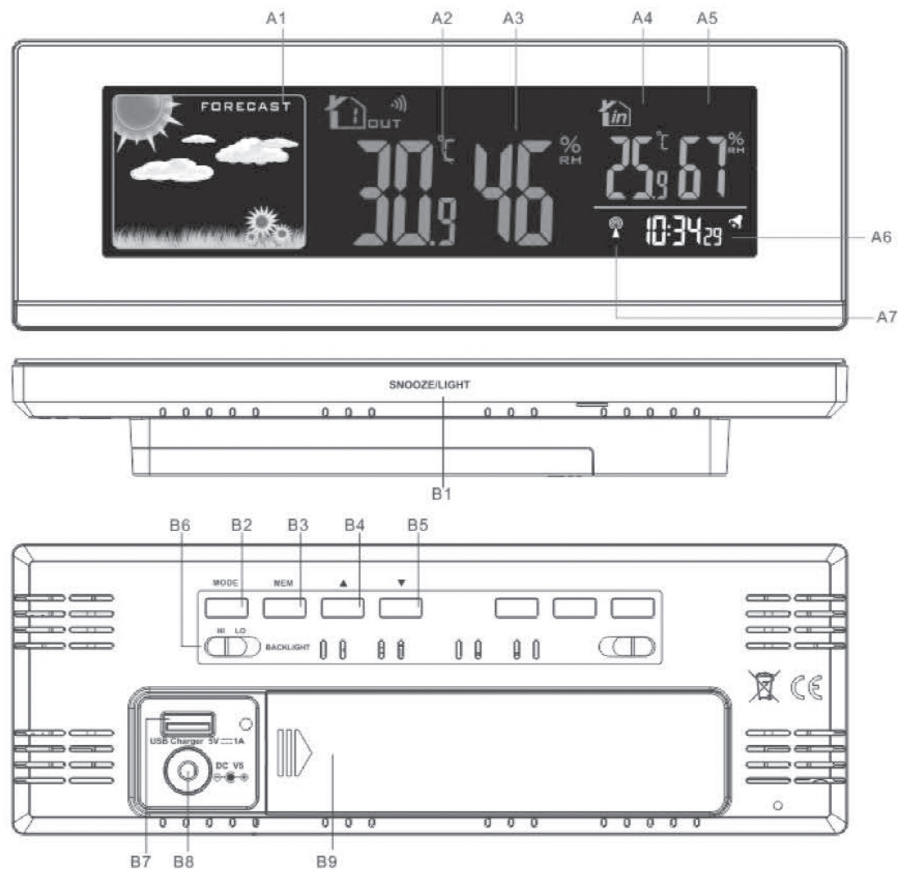

Teil A - LCD

A1: Wettervorhersage

A2: Außentemperatur

A3: Außenfeuchtigkeit

A4: Innentemperatur

A5: Innenfeuchtigkeit

A6: Zeit

A7: Symbol für die Funksteuerung

Teil B – Hintertasten und Aufladen

B1: Taste „SNOOZE/LIGHT“

B2: Taste „MODE“

B3: Taste „MEM“

B4: Taste „▲“

B5: Taste „▼“

B6: Schalter für höhere/niedrigere Intensität der Hintergrundbeleuchtung „BACKLIGHT HI/LOW“

B7: USB-Ladeausgang

B8: Anschluss für DC-Leistungseingang

B9: Batterieraum

Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach der Wetterstation
- Legen Sie 2 AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität (Markierungen „+“ und „-“).
- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf und Sie hören einen Piepton. Anschließend werden die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit ermittelt.
- Die Wetterstation stellt nun eine Verbindung mit dem Außensensor her. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten und wird durch ein blinkendes Antennensymbol im Bereich der Außendatenanzeige angezeigt.
- Öffnen Sie nun den Batteriefachdeckel des Fernbedienungssensor und legen Sie 2 AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität (Markierungen „+“ und „-“) ein.
- Nachdem der Empfänger eine Verbindung mit dem Außensensor hergestellt hat, schaltet er nach 3 Minuten in den funkgesteuerten Zeitempfangsmodus.

Empfang von Funksignalen:

- Nach einem Neustart oder einem Batteriewechsel sucht die Uhr nach 3 Minuten automatisch nach einem DCF-Signal. Das Funkturm-Symbol blinkt.
- Um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch einen Synchronisationsvorgang unter Verwendung des DCF-Signal durch, um Abweichungen von der genauen Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Funkturm-Symbol verschwindet von der Anzeige), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation für eine weitere volle Stunde. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu 5 Mal wiederholt.
- Um den Empfang des **DCF**-Signal manuell zu starten, halten Sie die Taste „▲“ 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten kein Signal empfangen wird, stoppt die **DCF**-Signalsuche (das Funkturm-Symbol verschwindet) und beginnt zur nächsten vollen Stunde von neuem.
- Während des Funksignalempfang können Sie die Funksignalsuche durch Drücken der Taste „▲“ .

Für Ihre Information:

- Ein blinkendes Funkturm-Symbol zeigt an, dass der **DCF**-Signalempfang begonnen hat.
- Ein permanent angezeigtes Funkturm-Symbol zeigt an, dass das **DCF**-Signal erfolgreich empfangen wurde.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren.
- Der Empfang von Funksignalen ist in Räumen mit Betonwänden (z.B. Kellern) und in Büros schwächer. Stellen Sie das Gerät in solchen Notfällen in der Nähe eines Fenster auf.
- Während des Radioempfang sind nur die Alarm- und Lichttasten „**SNOOZE/ LIGHT**“ und „▲“ funktionsfähig. Die anderen Tasten funktionieren nicht. Um andere Funktionen zu aktivieren, verlassen Sie den Radioempfangsmodus durch Drücken der Taste „▲“.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken und halten Sie die Taste „**MODE**“ 2 Sekunden lang. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „▲“ und „▼“, um die Temperatureinheiten je nach Bedarf auf „C“ oder „F“ einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen. Der 12/24-Stunden-Blitz wird gestartet. Verwenden Sie nun die „▲“ und „▼“ den 12- oder 24-Stunden-Modus einstellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen. Die Zeitzone beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „▲“ und „▼“ die richtige Zeitzone ein (-12 bis +12).

- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen. Die Uhranzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „▲“ und „▼“, um die korrekte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „▲“ und „▼“, um die korrekte Minute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen. Die Methode zur Einstellung der Wettervorhersage blinkt. Verwenden Sie nun die Tasten „▲“ und „▼“, um die richtige Wettervorhersagemethode einzustellen

Für Ihre Information:

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, schaltet das Gerät automatisch vom Einstellungsmodus in den normalen Zeitmodus um.

Weckereinstellung:

- Drücken Sie einmal die Taste „▲“. Auf dem LCD-Display wird das Symbol „“ angezeigt und die Alarmfunktion wird aktiviert. Drücken Sie dann einmal die Taste „▲“ das Symbol „“ verschwindet aus dem Display und die Alarmfunktion wird ausgeschaltet.
- Drücken Sie einmal die Taste „▲“. Auf dem LCD-Display wird die Weckzeit angezeigt. Drücken und halten Sie die „**MODE**“-Taste 2 Sekunden lang drücken, bis die Alarmzeit zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellungen zu bestätigen. Die Minutenanzeige der Alarmzeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen. Die Uhrzeit der Beitragszeit beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um die gewünschte Anzahl von Minuten Beitragszeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**MODE**“, um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

Für Ihre Information:

- Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine gültige Bedienung, schaltet das Gerät automatisch vom Alarmzeiteinstellmodus in den normalen Zeiteinstellmodus um.
- Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall ertönt der Alarm automatisch in 24 Stunden erneut.
- Der Alarmton mit ansteigender Lautstärke (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert seine Lautstärke 4 Mal während des Alarmsignal.

Ausschalten des Alarmsignal

- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer „**SNOOZE/LIGHT**“, um das Wecksignal abzuschalten. Es ist nicht notwendig, den Alarm zu deaktivieren. Am nächsten Tag klingelt es zur gleichen Zeit erneut.

Funktion Beitrag

- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste „**SNOOZE/LIGHT**“. Der Alarmmodus wird in den Beitragsmodus umgeschaltet. Das Alarmsignal wird nach der eingestellten Anzahl von Minuten erneut ausgelöst.

Verfahren zur Übertragung von Funkfrequenzen:

- Die Wetterstation beginnt automatisch mit dem Empfang von Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitsübertragungen vom Außentemperatursensor, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben.

- Der Fernbedienungssensor sendet automatisch ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssignal an die Wetterstation, nachdem Sie die Batterien in ihn eingelegt haben.
- Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfängt (die LCD-Anzeige zeigt „--.“), halten Sie die Taste „▼“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den manuellen Empfang der Übertragung zu aktivieren. Das Symbol für die Funkfrequenz „“ blinkt auf der LCD-Anzeige. Die Wetterstation empfängt das Signal des Fernsensor.

Ermittlung des maximalen/minimalen Zahlenwert

- Wenn das Display Innen-/Außentemperatur oder Luftfeuchtigkeit anzeigt, beginnt die Wetterstation mit der Aufzeichnung der maximalen numerischen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie die „**MEM**“-Taste einmal drücken, wird auf dem LCD-Display der maximale Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswert angezeigt. Die LCD-Anzeige zeigt den minimalen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswert an, wenn Sie die Taste „**MEM**“ erneut drücken, wenn der maximale Wert angezeigt wird.
- Gleichzeitig werden auf dem LCD-Display die Worte „MAX“ und „MIN“ angezeigt.
- Die maximalen und minimalen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswerte werden erneut aufgezeichnet, wenn die Taste „**MEM**“ 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird

Für Ihre Information:


- Liegt der Temperaturwert unterhalb der Mindestgrenze, wird „**LL.L**“ angezeigt. Liegt der Temperaturwert über der Mindestgrenze, wird „**HH.H**“ angezeigt.

Frost Hinweis

- Das Frostwarnsymbol wird neben der Außentemperatur angezeigt und blinkt, wenn die Außentemperatur zwischen -1°C und +3°C oder +30°F und +37°F liegt.

Funktion Wettervorhersage

- Berücksichtigen Sie bitte die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes und Ihrer Wetterstation. Wenn es eine Diskrepanz zwischen den Daten Ihres Gerätes und des lokalen Wetterdienstes gibt, nehmen Sie bitte die Informationen Ihres lokalen Wetterdienstes als maßgeblich an.
- Die Wettervorhersage wird aus einer Auswertung der Luftdruckveränderung berechnet und kann vom tatsächlichen Wetter abweichen.
- Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

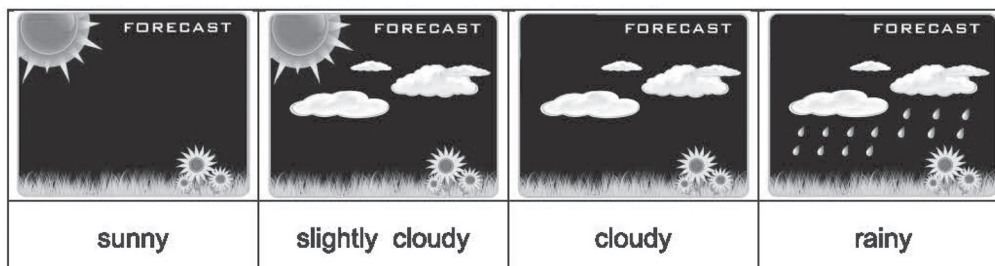

- Wettersymbole zeigen die Veränderung des Wetter in den nächsten acht Stunden an, nicht das aktuelle Wetter.

Hintergrundbeleuchtung

- Wenn Sie die Taste „**SNOOZE/LIGHT**“ im Batteriebetrieb drücken, leuchtet der Hintergrund für 15 Sekunden.
- Wenn Sie das Gerät mit Netzstrom betreiben, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nicht aus.
- Wenn sich der Schalter „**BACKLIGHT**“ auf der Rückseite des Gerät in der Position „**HI**“ befindet, ist die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung höher.
- Wenn sich der Schalter „**BACKLIGHT**“ auf der Rückseite des Gerät in der Position „**LO**“ befindet, ist die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung geringer.

USB Aufladen

- USB 5 V, 1A Anschluss kann zum Aufladen von tragbaren mobilen Geräten verwendet werden.

ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES, DIE SICH DER HERSTELLER VORBEHÄLT.



WARNUNG: SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, UM EINEN BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN. ZIEHEN SIE IMMER DEN STROMSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN ODER REPARIEREN WOLLEN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE REPARATURFÄHIGEN TEILE.

DURCH DEN VERBRAUCHER. WENDEN SIE SICH IMMER AN EIN QUALIFIZIERTES, AUTORISIERTES SERVICEZENTRUM. DAS GERÄT UNTER GEFÄHRLICHER SPANNUNG STEHT.



ERSTICKUNGSGEFAHR. BEWAHREN SIE DEN PE-BEUTEL AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF. DIE TASCHE IST NICHT ZUM SPIELEN GEEIGNET. VERWENDEN SIE DIESE TASCHE NICHT IN KINDERBETTEN, KINDERWAGEN ODER LAUFSTÄLLEN.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN (GILT FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION UND EUROPÄISCHE LÄNDER MIT GETRENNTEN SAMMELSYSTEMEN)



Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle für das Recycling, von Elektro- und Elektronikgeräten, gebracht werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen zu vermeiden.

Durch die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es hergestellt wurde, tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

Weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hiermit wird ETA a.s. erklärt, dass der Typ der Funkanlage WS2468 der Richtlinie entspricht 2014/53 / EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity.

DE - Deutsch		
Ladeadapter		
A	Name oder Marke des Herstellers, Handelsregisternummer und Adresse	HUAXU ELECTRONICS FACTORY, No. 1 Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, 523290, Guangdong, China
B	Modellkennung	HX075-0501200-AG-001
C	Eingangsspannung	100-240 V
D	Eingangsfrequenz	50/60 Hz
E	Ausgangsspannung	5,0 V
F	Ausgangsstrom	1,2 A
G	Ausgangsleistung	6,0 W
H	Durchschnittliche Effizienz im aktiven Modus	76,57%
I	Niedriglastwirkungsgrad (10%)	
J	Power consumption without load	0,090 W

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Imported by ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ