

HYUNDAI

TO 261




BEDIENUNGSANLEITUNG

Toaster



1

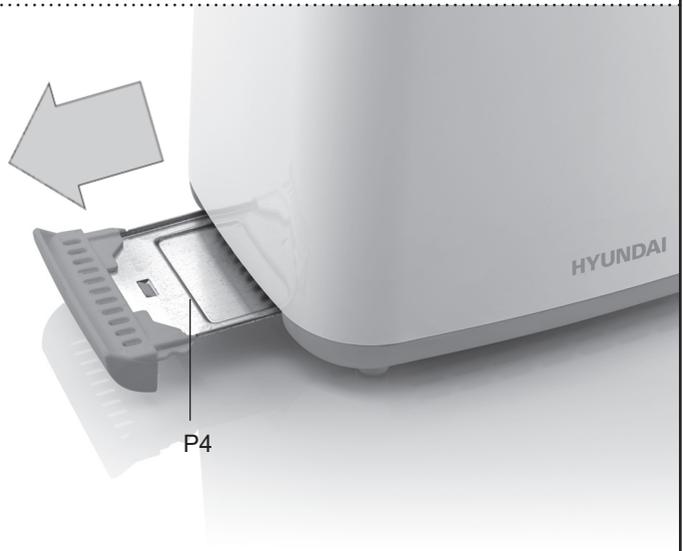

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN



- Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig die gesamte Betriebsanleitung durch, sehen Sie sich die Abbildungen an und heben Sie die Anleitung auf. Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Gerätes und geben Sie diese jedem weiteren Benutzer des Gerätes weiter.
- Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer Steckdose entspricht. Der Stecker der Anschlussleitung muss in eine ordentlich angeschlossene und geerdete Steckdose nach Europäischer Norm gesteckt werden
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren physische, sinnliche oder mentale Unfähigkeit, oder auch deren unzureichende Erfahrungen und Kenntnisse eine sichere Nutzung des Gerätes verhindern, falls nicht auf sie acht gegeben wird oder falls sie nicht hinsichtlich der Nutzung des Gerätes durch eine verantwortliche Person zu ihrer Sicherheit instruiert wurden. Auf Kinder sollte acht gegeben werden, damit abgesichert ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Kinder unter 8 Jahren müssen sich vom Gerät und seiner Versorgung fernhalten.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss die Zuleitung durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit so dem Entstehen einer gefährlichen Situation vorgebeugt wird.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Auswechseln von Zubehör oder zugänglichen Teilen, vor der Montage oder Demontage, vor der Reinigung oder Wartung oder nach Abschluss der Arbeiten aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät darauf, dass Sie sich nicht verletzen (z. B. Verbrennungen, Verbrühungen).
- Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn es eine beschädigte Anschlussleitung oder Stecker hat, nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen und beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstatt zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion.

- Brot kann Feuer fangen, verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von oder unter brennbarem Material wie Vorhängen.
- **VORSICHT** – Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programm, einer Zeitschaltuhr oder irgendeinem anderen Bauteil, welches das Gerät automatisch einschaltet, da die Gefahr einer Brandentstehung existiert, wenn das Gerät verdeckt oder falsch aufgestellt ist.
- **WARNUNG** – Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss der Anwesenheit von Kindern und körperlich beeinträchtigten Personen gewidmet werden.
- Verhindern Sie, dass Haustiere, Pflanzen und Insekten mit dem Gerät in Berührung kommen, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Haushalten und für ähnliche Zwecke (Geschäfte, Büros und ähnliche Arbeitsstätten, Hotels, Motels und andere Wohnräume, Pensionen) bestimmt! Nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt!
- **Stecken Sie den Stecker des Netzkabels nie mit nassen Händen in eine Steckdose und ebenso nicht aus der Steckdose.**
- **Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser (auch nicht teilweise).**
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Heizen von Räumen! Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt!
- Das Gerät darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen und in Umgebungen mit Brand- oder Explosionsgefahr (Bereiche, in denen Chemikalien, Brennstoffe, Öle, Gase, Farben und andere brennbare oder flüssige Stoffe gelagert werden) verwendet werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb und kontrollieren Sie es über den gesamten Zeitraum der Lebensmittelzubereitung.
- Beim ersten Einschalten des Gerätes kann es zu einer kurzen, leichten Rauchentwicklung kommen, die kein Fehler ist und keinen Grund zur Reklamation darstellt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile, zerbrechliche und entflammbare Untergründe (z. B. **Glas, Papier-Kunststoff, lackierte Holzplatten und verschiedene Stoffe/Gummis**).
- Nutzen Sie das Gerät nur in der Arbeitsposition an Stellen, wo nicht sein Umkippen droht und in ausreichender Entfernung von brennbaren Materialien (z. B. **Gardinen, Vorhänge, Holz** usw.), Wärmequellen (z. B. Ofen, Herd usw.) und feuchten Oberflächen (z. B. **Spülen, Waschbecken** usw.).
- Der Bereich über dem Toaster muss frei sein. Es ist notwendig darauf zu achten, dass um den Toaster herum Luft zirkulieren kann.
- Legen Sie keine gezungelten oder fettige Backwaren in den Toaster, da sie leicht schmelzen und fließen.
- Schalten Sie den Toaster niemals im Voraus ein, da er sofort heizt!
- Decken Sie niemals die Toastöffnung zu und stecken Sie nicht Finger oder metallische Werkzeuge hinein! Legen Sie auf den Toaster keine Gegenstände!
- Reinigen Sie regelmäßig den Krümelbehälter, Sie verhindern damit ein eventuelles Entstehen eines Feuers.
- Es ist nicht erlaubt, die Oberfläche des Gerätes in irgendeiner Weise zu verändern (z. B. mit **selbstklebenden Tapeten, Folien**, etc.)! Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Entfernen Sie vor der Zubereitung alle Verpackungen von den Lebensmitteln (z. B. **Papier, PE-Beutel**, etc.).

- Während der Zubereitung kann es zu einer Selbstentzündung der zubereiteten Lebensmittel kommen. Im Falle eines plötzlichen Aufflammens trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und löschen Sie das Feuer.
- Tragen Sie das Gerät nicht, wenn es heiß ist, es besteht die Gefahr von Verbrennungen, wenn es umkippt.
- Hinsichtlich der technischen Sicherheit entspricht das Gerät der **EN 60335-2-9**. Im Sinn dieser Norm handelt es sich um ein Gerät, welches auf einem Tisch oder einer ähnlichen Fläche damit betrieben werden kann, dass in Richtung der Hauptstrahlung ein Sicherheitsabstand von der Oberfläche brennbarer Materialien von min. **500 mm** und in die anderen Richtungen von min. **100 mm** eingehalten werden muss.
- Die Anschlussleitung des Gerätes darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände und offenes Feuer beschädigt sein. Sie darf nicht in Wasser getaucht und auch nicht über scharfe Kanten gebogen werden. Wenn das Kabel umgestoßen oder gezogen wird, z. B. von Kindern, kann das Gerät umgestoßen oder heruntergezogen werden, was zu schweren Verletzungen führen kann!
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Anschlussleitung des Gerätes.
- Im Fall der Verwendung einer Verlängerungsleitung ist es notwendig, dass diese nicht beschädigt ist und den gültigen Normen entspricht.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehör, um die Sicherheit und einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten.
- **WARNUNG:** Bei der Handhabung mit dem Gerät gehen Sie so vor, dass es nicht zu einer Verletzung kommt (z. B. Verbrennungen)

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

P1 – Braten-Regler. Ein höherer Wert führt zu einem stärkeren Braten

P2 – Stop-Taste **CANCEL**. Drücken, um den Toastvorgang zu beenden

P3 – Hebel anheben; durch Drücken wird der Toastvorgang gestartet

P4 – Krümelschublade

INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Verwendung

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Gerät mit dem Zubehör. Entfernen Sie vom Toaster alle eventuellen Klebefolien, Aufkleber oder Papier. Bei der ersten Inbetriebnahme stellen Sie den Drehregler auf die Stufe 3 und bei geöffnetem Fenster schalten Sie den Toaster wenigstens 4x-5x an (ohne eingelegtes Brot), danach lassen Sie ihn abkühlen. Eine kurze, geringe Rauchentwicklung ist kein Fehler.

Braten-Regler (P1)

Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn stellen Sie die gewünschte Toaststufe ein. Im Zweifelsfall beginnen Sie zuerst mit der geringsten Stufe.

Stufe 1 – kürzeste Zubereitungszeit, das getoastete Brot ist so hell es geht,

Stufen 2-3 – leicht getoastetes Brot,

Stufen 4-5 – mittel getoastetes Brot,

Stufen 6-7 – längste Zubereitungszeit, das getoastete Brot ist am dunkelsten.

Hinweise

- *Drehen Sie den Regler nur im Bereich der 1. – 7. Stufe. Bei einem gewaltsamen Überdrehen könnte es zu einer Beschädigung des Regelsystems kommen.*

– Falls Sie nur eine Scheibe Brot toasten wollen, stellen Sie eine niedrigere Stufe als beim Toasten von zwei Scheiben ein

Brot toasten

Wählen Sie mit dem Braten-Regler **P1** den Röstgrad. Die Brotscheiben in das Toastloch stecken. Drücken Sie den Hebel **P3** nach unten, bis er in der unteren Position einrastet. Das Gerät beginnt sofort zu rösten. Nach Ablauf der eingestellten Toastzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus und die Führung fährt nach oben

Hinweis

Falls es zu einer Blockierung einer Scheibe oder dem Ankleben von Backwarenstücken in der Toastöffnung kommt, trennen Sie das Gerät zuerst vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Entnehmen Sie dann vorsichtig die Toastscheiben so, dass Sie nicht die Heizkörper beschädigen. Verwenden Sie zur Entnahme keine scharfen Metallwerkzeuge

Stop-Funktion CANCEL

Der Toastvorgang kann jederzeit durch Drücken der Taste **CANCEL** abgebrochen werden, der Hebel hebt sich dann. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.

WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es abgekühlt ist! Regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen! Verwenden Sie keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel (z. B. **scharfe Gegenstände, Schaber, chemische Lösungsmittel, Verdüner, ätzende Rohrreiniger oder andere Lösungsmittel**)! Schieben Sie das **P4**-Blech von der Unterseite des Gerätes heraus und entfernen Sie alle Backreste. Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und entsorgen Sie die Krümel nicht auf diese Weise. Setzen Sie das Fach wieder richtig ein. Reinigen Sie die Außenfläche des Gerätes vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch und wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Wenn der Netzanschluss verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab. Es ist normal, dass sich die Farbe der Oberfläche im Laufe der Zeit verändert. Diese Veränderung verändert jedoch die Eigenschaften der Oberfläche in keiner Weise und ist kein Grund für eine Reklamation des Gerätes!

Aufbewahrung

Das Netzkabel kann in den Raum an der Unterseite des Toasters gewickelt werden. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor!

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Spannung (V) | angegeben auf dem Typenschild des Gerätes |
| Leistungsaufnahme (W) | angegeben auf dem Typenschild des Gerätes |
| Gewicht ca (kg) | 1 |
| Gerät der Schutzklasse | I. |
| Abmessungen ca. (LxTxH) (mm) | 170 x 150 x 240 |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus ist | 0,00 W |

Änderungen der technischen Daten und des Inhaltes des Zubehöres je nach Produktmodell sind dem Hersteller vorbehalten.



WARNUNG: SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, UM EINEN BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN. ZIEHEN SIE IMMER DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN ODER REPARIEREN WOLLEN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE REPARATURFÄHIGEN TEILE.

DURCH DEN VERBRAUCHER. WENDEN SIE SICH IMMER AN EIN QUALIFIZIERTES, AUTORISIERTES SERVICEZENTRUM. DAS GERÄT STEHT UNTER GEFÄHRLICHER SPANNUNG.



HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. TO AVOID
DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN

CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Entsorgung von Elektroaltgeräten, Altbatterien und Altakkumulatoren (Gilt für die Europäische Union und europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt (oder die Batterie/der Akku) am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine

unsachgemäße Entsorgung des Produktes verursacht würden. Durch das Recycling der Materialien, aus denen es hergestellt wurde, tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihr Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Symbol  bedeutet VORSICHT.



VORSICHT: HEISSE OBERFLÄCHE

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln
Bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser deutsches Service Center: Tel.: **034491/58860**, Fax: 034491/5886189, E-Mail: **info@eta-hausgeraete.de**

HYUNDAI

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Imported by ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ