

# HYUNDAI

VC 011





**BEDIENUNGSANLEITUNG**


**BODENSTAUBSAUGER**







1

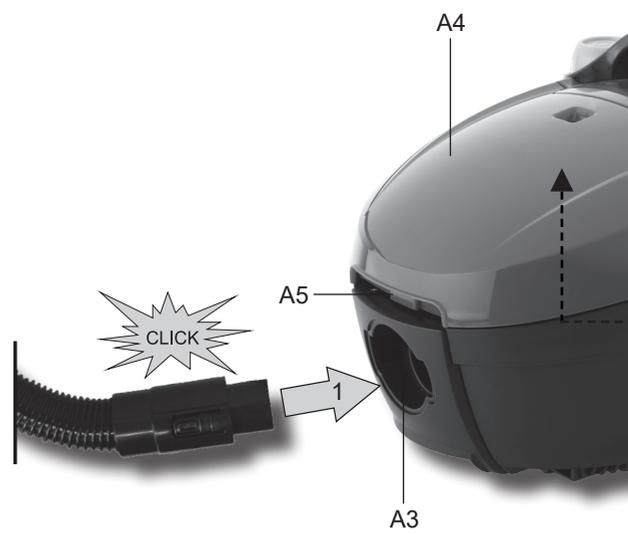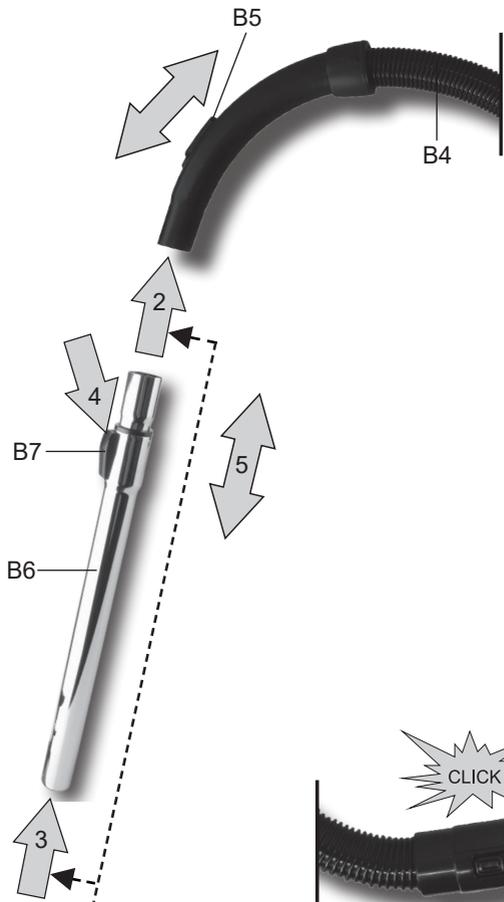

**B**

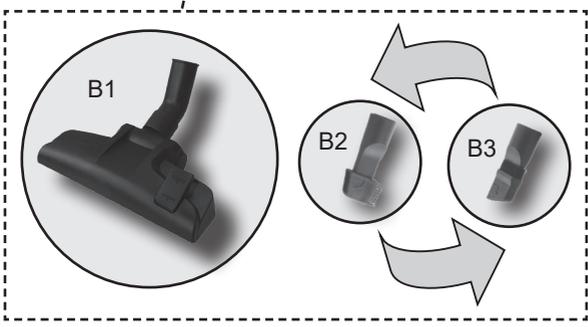

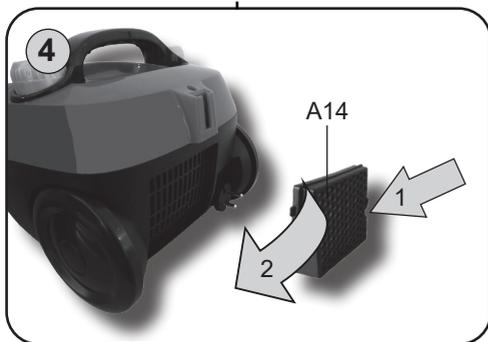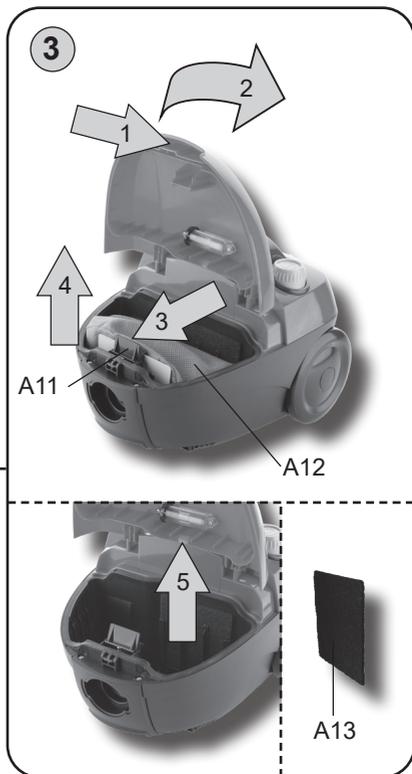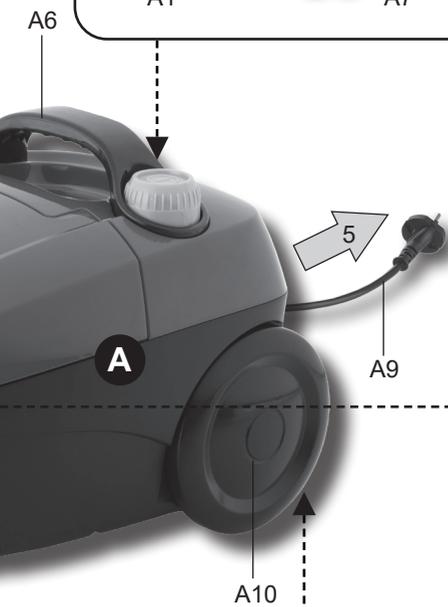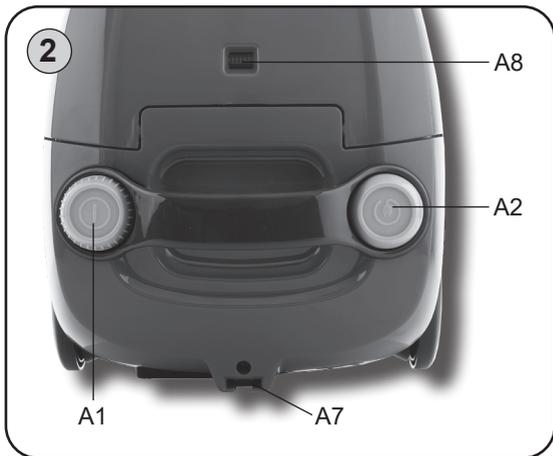



	B1	<b>A</b> <b>B</b>
	B2	<b>E</b> <b>F</b> <b>G</b>
	B3	<b>H</b>

Lieber Kunde, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unseren Bodenstaubsauger gekauft haben. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Staubsaugers. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, die Garantiekarte, den Kaufbeleg und, wenn möglich, auch die Verpackung auf.

## I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Gerätes und leiten Sie diese an jeden Benutzer des Gerätes weiter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehörteilen oder zugänglichen Teilen, die sich während des Gebrauchs bewegen, vor der Montage und Demontage, vor der Reinigung oder Wartung, wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird oder nach Beendigung der Arbeiten, schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Trennen Sie das Gerät vom Netz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- **Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.**
- **Staubsauger nicht unbeaufsichtigt laufen lassen!**
- **Staubsauger nie ins Wasser tauchen (auch nicht teilweise)!**
- Beim Saugen bestimmter Arten von Teppichen, Polsterstoffen usw. kann statische Elektrizität erzeugt werden. Die Entladung statischer Energie ist nicht gesundheitsgefährdend.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Ein- und Auslassöffnungen des Geräts. Wenn Lufteinlässe/Komponenten (z. B. Schläuche) verstopft sind, schalten Sie das Gerät aus und beseitigen Sie die Ursache der Verstopfung vollständig.
- Ziehen Sie bei der Handhabung nicht zu stark am Schlauch und vermeiden Sie eine grobe Handhabung des Staubsaugers!
- Schützen Sie den Staubsauger vor Witterungseinflüssen (wie **Regen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung** usw.).
- Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und das vom Hersteller zugelassene Zubehör.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch des Bodenstaubsaugers besteht Verletzungsgefahr. Benutzen Sie das Gerät für keinen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde.

- Alle fremdsprachigen Texte und Bilder auf der Verpackung oder dem Produkt werden übersetzt und am Ende dieser Sprachversion erläutert.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes versteht man unter anderem auch den unregelmäßigen Austausch oder Wartung aller Filter, wie in Kapiteln **IV.**, **V.** und **VI.** beschrieben, sowie die Verwendung von nicht originalen Filtern, durch deren Eigenschaften es zu Störungen oder zu Beschädigungen des Staubsaugers kommen kann

## **VERWENDUNG DES GERÄTES**

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Haushalten und für ähnliche Zwecke (Geschäfte, Büros und ähnliche Arbeitsstätten, Hotels, Motels und andere Wohnräume, Pensionen) und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt!
- **Wenn Sie die Treppe saugen, lassen Sie das Gerät nicht höher, als Sie selbst stehen!**
- **Das Gerät darf nicht in feuchter, nasser, feuergefährdeter oder explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.** (Bereiche, in denen Chemikalien, Kraftstoffe, Öle, Gase, Farben und andere brennbare oder flüchtige Substanzen gelagert sind).
- Der Staubsauger ist nicht zum Aufsaugen von Stoffen geeignet, die der menschlichen Gesundheit schaden können.
- Kein Wasser, Flüssigkeiten oder aggressive Flüssigkeiten ansaugen!
- Keine nassen oder feuchten Böden absaugen und Staubsauger nicht im Außenbereich benutzen! Beim Eindringen von Feuchtigkeit in das Gerät besteht die Gefahr einer Beschädigung und es kann zum Funktionsausfall führen. In diesem Fall kann keine Garantiereparatur gewährt werden.
- Keine scharfen (z. B. **Glas, Scherben**), heißen, brennbaren, explosiven Stoffe (z. B. **Asche, brennende Zigarettenstummel, Benzin, Lösungsmittel und Aerosoldämpfe**), keine Schmiermittel (z. B. **Fette, Öle**) und keine ätzende Mittel (z. B. **Säure, Lösungsmittel**) aufsaugen. Dies führt zu Schäden an den Filtern und am Staubsauger.
- Papier- oder Kunststoffbeutel sind Einwegbeutel, d.h. sie können nicht gereinigt und wiederverwendet werden, wenn sie verstopft sind! Jede mechanische Reinigung des Papier- oder Synthetikbeutels beschädigt u.a. die innere Filterschicht, was zu einem Verlust der Filterwirkung und mechanischen Eigenschaften des Beutels führt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen aller Arten von Baustaub z.B., **Zement, Gips, feinen Sand** usw. Beim Eindringen dieser Stoffe in den Staubsauger kann es zur Beschädigung und zum Funktionsausfall kommen. Es besteht kein Anspruch auf eine Garantiereparatur.
- **WARNUNG:** Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Gerät unsachgemäß und nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet wird.

## **ZUBEHÖR UND ZUSAMMENSETZUNG DES GERÄTES**

- Bringen Sie die Saugdüse, das Ende des Schlauchs oder das Zubehör nicht in die Nähe von Augen oder Ohren und führen Sie sie nicht in Körperöffnungen ein!
- Saugen Sie niemals ohne ein ordnungsgemäß eingerichtetes Filtersystem und Mikrofilter.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung des Geräts, ob alle Verriegelungsmechanismen in der richtigen Position sind.

## **ANSCHLUSSKABEL**

- Kontrollieren Sie, dass die Angaben auf dem Typenschild mit der Spannung an Ihrer Steckdose übereinstimmen. Der Netzstecker darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die den einschlägigen Normen entspricht.

- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es auf den Boden gefallen und beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen zu einem professionellen Kundendienst, der die Sicherheit und den korrekten Betrieb überprüft.
- Die Anschlussleitung ist durch farbige Markierungen gekennzeichnet. Der gelbe Streifen zeigt die ideale Kabellänge, der rote Streifen zeigt die maximale Länge des Kabels. Das Kabel nicht über den roten Streifen gewaltsam abwickeln! Fahren Sie mit dem Staubsauger nicht über die Anschlussleitung!
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel oder am Staubsauger ziehen.
- Halten Sie die Gabel fest, wenn Sie die Schnur aufwickeln, um zu verhindern, dass die Schnur umherfliegt und Sie sich möglicherweise verletzen.
- Die Anschlussleitung darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände oder durch Feuer beschädigt werden. Tauchen Sie die Anschlussleitung nicht ins Wasser und ziehen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Falls es erforderlich ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, muss dieses unbeschädigt sein und den geltenden Normen entsprechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Gerätes

## II. AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR DES STAUBSAUGERS (Abb. 1)

### A – Staubsauger

- A1 – Taste **EIN/AUS** (Ⓢ)
- A2 – Taste der Stromkabelaufwicklung
- A3 – Saugöffnung
- A4 – Deckel
- A5 – Deckelverriegelung
- A6 – Griff
- A7 – Schlitz zur Befestigung vom Zubehör
- A8 – Beutelwechselanzeige
- A9 – Anschlusskabel
- A10 – Hinterräder
- A11 – Kunststoffgriff für Staubbeutel
- A12 – Staubbeutel
- A13 – EingangsfILTER
- A14 – Abluftgitter + Ausgangs-HEPA Filter

### B – Zubehör

- B1 – Bodendüse
- B2 – Bürste
- B3 – Fugendüse
- B4 – Saugdüse
- B5 – mechanischer Saugkraftregler
- B6 – Teleskop-Saugrohr
- B7 – Verriegelung des Teleskopsaugrohrs

### III. INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, nehmen Sie den Staubsauger und das Zubehör heraus. Entfernen Sie alle Klebefolien, Aufkleber oder Papier vom Staubsauger.

#### ZUSAMMENSETZEN DES STAUBSAUGERS

Gehen Sie beim Zusammenbau des Staubsaugers wie in Abb. 1 vor. Wählen Sie das entsprechende Zubehör (**B1 – B3**) je nach gewünschter Anwendung aus (Abb. 5). Das Zubehör (**B1 – B3**) kann entweder an das Teleskop-Saugrohr **B6** oder direkt an den Saugdüse **B4** angeschlossen werden. Das Teleskop-Saugrohr **B6** ermöglicht die optimale Anpassung der Länge an die Körpergröße des Benutzers. Drücken Sie die Verriegelung **B7** und fahren Sie gleichzeitig die gewünschte Länge des Rohrs aus. Bei der Demontage in umgekehrter Weise vorgehen. Drücken Sie die seitlichen Verriegelungsknöpfe, wenn Sie den Saugschlauch abnehmen.

#### *Poznámka*

*Durch das korrekte Einsetzen des Staubbeutels **A12** wird die mechanische Sicherheitssperre gelöst, die das Schließen des Staubsaugerdeckels ermöglicht.*

### IV. POUŽITÍ VYSAVAČE

Wickeln Sie vor dem Gebrauch das Netzkabel **A9** in der erforderlichen Länge vom Staubsauger ab und schließen Sie den Staubsauger an das Stromnetz an.

#### BEDIENFELD

- Taste **A1** - EIN/AUS des Staubsaugers
- Taste **A2** - durch Drücken und gleichzeitiges Gedrückthalten der Taste wird der abgewickelte Teil des Netzkabels wieder aufgewickelt

### V. WECHSEL DES STAUBBEUTELS UND FILTERS

#### WECHSEL DES STAUBBEUTELS

##### Beutelwechselanzeige

Erscheint auf dem Signal **A8** dauerhaft ein farbiges Feld, muss der Staubbeutel ausgetauscht werden. Ignorieren Sie die gelegentliche Aktivierung des Signals **A8** während des Staubsaugens, kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.

Gehen Sie beim Entfernen des Staubbeutels wie in Abb. 3 vor. Setzen Sie den neuen Beutel in umgekehrter Weise in den Staubsauger ein.

#### WECHSEL DES EINGANGSFILTERS

Gehen Sie beim Entfernen des Filters wie in Abb. 3 vor. Setzen Sie den neuen/gereinigten Filter in umgekehrter Richtung in den Staubsauger ein.

#### WECHSEL DES AUSGANGSFILTERS

Gehen Sie beim Entfernen des Filters wie in Abb. 4 vor. Setzen Sie den neuen/gereinigten Filter in umgekehrter Richtung in den Staubsauger ein..

## VI. REINIGUNG UND WARTUNG

### **Hinweis**

- Die maximale Saugleistung wird immer mit sauberen Filtern und einem leeren Staubbeutel erreicht.
- Nach dem Austausch von ca. 5 Staubbeuteln sollten die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden.
- Beim Saugen von sehr feinem Staub können die Poren des Staubbeutels und der Filter verstopft werden.
- Dadurch verringert sich der Luftstrom und die Saugleistung nimmt ab. In diesem Fall sollte der Staubbeutel so bald wie möglich ausgetauscht (auch wenn er nicht vollständig gefüllt ist) und die Filter gereinigt oder ersetzt werden.)
- Entsorgen Sie den gebrauchten Beutel und die Filter mit dem normalen Hausmüll

Behandeln Sie die Oberfläche des Staubsaugers mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel!

### **Zubehör**

Prüfen Sie nach jedem Staubsaugen die Bürsten oder Auffangbehälter visuell auf Schmutz und entfernen Sie diesen.

### **Eingangs- und Ausgangsfilter**

Spülen Sie den Eingangsfilter **A13** unter fließendem Wasser aus. Lassen Sie ihn gründlich trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Schütteln oder blasen Sie den HEPA-Filter **A14** vorsichtig aus (wir empfehlen, dies außerhalb des Wohnbereichs zu tun). Bei starker Verschmutzung können Sie den HEPA-Filter unter fließendem lauwarmem Wasser ausspülen (d. h. halten Sie den HEPA-Filter so, dass der "verschmutzte" gefaltete Teil nach oben zeigt, das Wasser fließt parallel zu den Falten und spült den Staub in den Falten aus). Drehen Sie den HEPA-Filter um 180° und lassen Sie das Wasser in die entgegengesetzte Richtung durch die Falten fließen. Fahren Sie mit dem Drehen und Waschen fort, bis der HEPA-Filter sauber ist. Lassen Sie es dann gründlich trocknen.

### **Hinweis**

- Verwenden Sie zur Reinigung des HEPA-Filters und der Filter keine aggressiven Wasch- oder Reinigungsmittel oder heißes Wasser.
- Zur Aufrechterhaltung der Filtrationsparameter des HEPA-Filters wird eine Trockenreinigung empfohlen.
- Wenn Sie den HEPA-Filter mit Wasser waschen, verringert sich seine Filterleistung.
- Der Filter kann maximal 3 Mal gewaschen werden. Danach ist es notwendig, ein neues Gerät zu kaufen.
- Wir empfehlen, den HEPA-Filter 2 Mal pro Jahr zu wechseln. Ersetzen Sie andere Filter, wenn sie nicht mehr richtig gereinigt werden können oder beschädigt sind.
- Der HEPA-Filter und die Filter sind nicht zur Verwendung in der Spülmaschine bestimmt.
- Die Vernachlässigung der Reinigung oder des Austauschs der Filter kann zum Ausfall des Staubsaugers führen!
- Stellen Sie sicher, dass die Sitzflächen und Dichtungselemente sauber und funktionsfähig sind.
- Reinigen Sie das Teleskop-Saugrohr B6 und den Saugdüse B4 mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie alles vor der Wiederverwendung gründlich trocknen.

## VII. AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie den Staubsauger immer an einem trockenen Ort, weit entfernt von Wärmequellen (z. B. **Kamin, Ofen, Heizung**). Nach dem Gebrauch kann der Staubsauger demontiert und das Zubehör separat aufbewahrt werden. Zur Aufbewahrung des zusammengeklappten Staubsaugers können die Schlitze **A7** verwendet werden und der Staubsauger kann in der sogenannten Parkposition aufbewahrt werden.

## VIII. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistungsaufnahme (W)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gerät der Schutzklasse	II.
Gewicht (kg)	ca 2,6
Abmessungen ca. (L x T x H) (mm)	315 x 245 x 230

Leistungsaufnahme im Standbymodus ist 0,00 W

**Änderungen der technischen Daten und des Inhalts des Zubehörs ,je nach Produktmodell, sind dem Hersteller vorbehalten.**

**Der Austausch von Bauteilen, die einen Eingriff in den elektrischen Teil des Geräts erfordern, muss von einem professionellen Service durchgeführt werden! Bei Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Anspruch auf eine Garantiereparatur!**

## IX. UMWELTSCHUTZ



**WARNUNG:** SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT DEM REGEN ODER DER FEUCHTIGKEIT AUS, UM EINEN BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN. ZIEHEN SIE IMMER DEN STROMSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN ODER REPARIEREN WOLLEN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE REPARATURFÄHIGEN TEILE, DIE DURCH DEN VERBRAUCHER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH IMMER AN EIN QUALIFIZIERTES, AUTORISIERTES SERVICEZENTRUM. DAS GERÄT STEHT UNTER GEFÄHRLICHER SPANNUNG.

## Entsorgung von Elektroaltgeräten, Altbatterien und Altakkumulatoren (Gilt für die Europäische Union und europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie das Produkt oder den Akku (falls enthalten) am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer entsprechenden Rücknahmestelle für das Recycling dieser Elektrogeräte und Akkus. In der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern gibt es Sammelstellen für Elektro-Altgeräte. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung des Produkts oder der Batterie bzw. des Akkus ergeben können. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Bitte entsorgen Sie daher ausgediente Elektrogeräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll.

## WARNHINWEISE UND SYMBOLE, DIE AUF DEM GERÄT, DER VERPACKUNG ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDET WERDEN:

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für die Verwendung im Haushalt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht

in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Symbol  bedeutet VORSICHT.

**Service:** Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln  
Bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser  
deutsches Service Center: Tel.: **034491/58860**, Fax: 034491/5886189,  
E-Mail: **info@eta-hausgeraete.de**“.

# **HYUNDAI**

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea.  
Imported by ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ